



Nespresso Momento Coffee (230 / NP100)
Nespresso Momento Coffee & Coffee (231 / NP200)

Εγχειρίδιο χρήσης

Καλώς ήλθατε στη Nespresso Professional

Για να βοηθήσουμε την εταιρεία σας να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τη νέα μηχανή **Nespresso** που μόλις αγοράσατε, επιτρέψτε μας να σας ξεναγήσουμε στον κόσμο της. Έχει πολλές δυνατότητες που μπορείτε να ανακαλύψετε και να απολαύσετε.

Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από το να απολαμβάνετε σταθερά ποιοτικό αποτέλεσμα, γι' αυτό μπορούμε να σας εγγυηθούμε την άψογη λειτουργία της μηχανής σας στο πλαίσιο των υπηρεσιών after-sales που σας προσφέρουμε.

Πώς θα δημιουργήσετε την ιδανική εμπειρία καφέ για εσάς;



Nespresso Momento Coffee (230 / NP100)

Nespresso Momento Coffee & Coffee (231 / NP200)

Πίνακας περιεχομένων



1. Προφυλάξεις ασφαλείας και γενικές πληροφορίες 6



2. Επισκόπηση μηχανής 12

2.1. Επισκόπηση των εξαρτημάτων 12



3. Αλληλεπίδραση με τη μηχανή 13

3.1. Αρχική οθόνη 13

3.2. Κόκκινα σύμβολα στην αρχική οθόνη 13

3.3. Οθόνη γλώσσας 13

3.4. Μενού μηχανής 14

3.4.1. Μενού συντήρησης 14

3.4.2. Μενού ρύθμισης 15

3.5. Τοποθετήστε μια κάψουλα Nespresso στην υποδοχή εισαγωγής καψουλών 16

3.6. Κυριότερα σύμβολα οθόνης 16



4. Άλλη αλληλεπίδραση με τη μηχανή 17

4.1. Αυτόματη έκπλυση μηχανής 17

4.2. Αισθητήρας εγγύτητας 17

4.3. Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας 18

4.3.1. Λειτουργία αναμονής 18

4.3.2. Λειτουργία παρατεταμένης αναστολής 19

4.4. Παραδείγματα ρύθμισης μηχανής 20



5. Εγκατάσταση μηχανής και παρασκευή ροφημάτων 21

5.1. Εγκατάσταση μηχανής 21

5.2. Ρύθμιση μηχανής 22

5.2.1. Ορισμός γλώσσας 23

5.2.2. Οθόνη καλωσορίσματος 23

5.2.3. Ρύθμιση ζώνης ώρας 23

5.2.4. Ρύθμιση ώρας 24

5.2.5. Ρύθμιση ημερομηνίας 24

5.2.6. Ορισμός προθέρμανσης φλιτζανιού 24

5.2.7. Ορισμός λειτουργιών εξοικονόμησης ενέργειας 24

5.2.8. Ρύθμιση θερμοκρασίας καφέ 25

5.2.9. Ορισμός συνταγών (συνιστώμενες οθόνες) 25

5.2.10. Ορισμός ύψους φλιτζανιού συνταγών 26

5.2.11. Ορισμός λειτουργιών 26

5.2.12. Ορισμός ύψους δοσομετρικής κούπας 26

5.2.13. Ορισμός συμπλήρωσης.....	26
5.2.14. Ορισμός κωδικού πρόσβασης	27
5.2.15. Ορισμός σκληρότητας νερού.....	27
5.2.16. Ορισμός τρόπου λειτουργίας μηχανής.....	28
5.2.17. Ορισμός αυτόνομης μηχανής με / χωρίς φίλτρο.....	28
5.2.18. Εγκατάσταση φίλτρου νερού για αυτόνομη μηχανή	29
5.3. Παρασκευή καφέ και ζεστού νερού.....	30
5.3.1. Συνταγές με βάση τον καφέ.....	30
5.3.2. Άλλες συνταγές	31
5.4. Κατάλογος συνταγών	32
5.5. Εξατομικεύστε τις συνταγές με τη λειτουργία συμπλήρωσης	33



6. Καθημερινός καθαρισμός και συντήρηση 34

6.1. Ξέπλυμα των δοχείων νερού	34
6.2. Καθαρισμός του δίσκου αποστράγγισης και του δοχείου καψουλών (καθημερινά).....	35
6.3. Καθαρισμός του στομίου εκροής καφέ (καθημερινά)	36
6.4. Ορισμός του συστήματος φιλτραρίσματος νερού	37
6.5. Αλλαγή φίλτρου νερού.....	37
6.6. Αφαλάτωση.....	39
6.6.1. Συχνότητα αφαλάτωσης (με/χωρίς σύστημα φίλτρου) και αλλαγή φίλτρων νερού ...	40
6.7. Αφαίρεση δοχείου νερού.....	41



7. Συνδεσιμότητα μηχανής..... 42

7.1. Ενημερώσεις λογισμικού μηχανής.....	42
7.1.1. Καθορισμένο πρόγραμμα	42
7.1.2. Οποιαδήποτε ώρα	43
7.1.3. Πώς να ενημερώσω το λογισμικό για τη μηχανή μου	43
7.1.4. Πώς μπορείτε να δείτε την έκδοση λογισμικού.....	43



8. Οικοσύστημα Momento 44

8.1. Συνθέσεις Momento All-in-One.....	44
--	----



9. Παράρτημα..... 45

1. Προφυλάξεις ασφαλείας και γενικές πληροφορίες




Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Διαβάστε όλες τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου χρήσης πριν χειριστείτε τη μηχανή.



Γενικές σημειώσεις ασφαλείας

- Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, απενεργοποιήστε τη μηχανή από τον κύριο διακόπτη που βρίσκεται κάτω από το δοχείο νερού, πίσω από τον δίσκο αποστράγγισης. Αποσυνδέστε τη μηχανή από την πρίζα. Αν η μηχανή σας είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο υδροδότησης, απενεργοποιήστε την κύρια παροχή νερού προς τη μηχανή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα (π.χ. δοχείο νερού, σωλήνες κ.λπ.) δεν φέρουν βλάβες (όπως σχισμές ή ρωγμές κ.λπ.) που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργικότητα ή την απόδοση της μηχανής.
- Τουλάχιστον ένα αντίγραφο του παρόντος εγχειριδίου χρήσης θα πρέπει να φυλάσσεται σε σημείο που είναι άμεσα διαθέσιμο στο προσωπικό συντήρησης και το διοικητικό προσωπικό. Οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες.
- Αυτή η μηχανή περιέχει μαγνήτες.

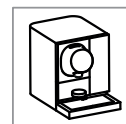

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς

- Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια από όλα τα ανοίγματα αερισμού. Συμπεριλαμβάνεται οποιαδήποτε κατασκευή όπου η συσκευή αποτελεί μέρος της εγκατάστασης.
- Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης.



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας



Σημείωση: Αυτή η συσκευή περιέχει προϊόν λέιζερ κατηγορίας 1.

Η επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα όσο η μηχανή βρίσκεται σε λειτουργία μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.


- Η εγκατάσταση, μετεγκατάσταση, αφαίρεση, συντήρηση ή/και επισκευή της μηχανής πρέπει να γίνεται μόνο από καταρτισμένο προσωπικό που είναι εκπαιδευμένο στη σωστή χρήση της μηχανής σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και έχει ειδικές γνώσεις για τους κανονισμούς περί ηλεκτρικής ασφάλειας και υγιεινής.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση της μηχανής είναι η ίδια με την τάση του δικτύου σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μπαλαντέζα, αν χρειαστεί κατά την εγκατάσταση.

Σημείωση: Η μπαλαντέζα πρέπει να είναι γειωμένη και να έχει την ίδια ονομαστική τάση με τη μηχανή.

- Μην ανοίγετε το περίβλημα της μηχανής σε καμία περίπτωση.

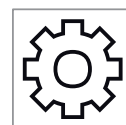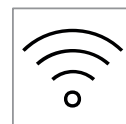

- Κρατήστε τη μηχανή μακριά από υγρασία.
- Μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή, το καλώδιο ή την πρίζα σε νερό ή άλλο υγρό.
- Μην τραβάτε το καλώδιο πάνω από αιχμηρά άκρα, μην το στερεώνετε σφικτά και μην το αφήνετε να κρέμεται ελεύθερο.
- Τα καλώδια της μηχανής πρέπει να βρίσκονται μακριά από μέρη που είναι προσβάσιμα σε παιδιά.
- Διακόψτε αμέσως τη χρήση της μηχανής, αν το καλώδιο ή το φις έχει υποστεί ζημιά.
- Απαγορεύεται κάθε παρέμβαση στον ρευματολήπτη, καθώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο κοντά στη μηχανή ή στα μέρη της μηχανής που αναπτύσσουν πολύ υψηλή θερμοκρασία. Απαγορεύεται ρητά η χρήση της μηχανής κοντά σε ακάλυπτη φλόγα.

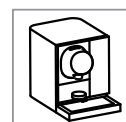

Πώς να στεγνώσετε τη μηχανή σε περίπτωση που βραχεί ή αν υπάρξει διαρροή νερού (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας):

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι βρεγμένο (ειδικά στο σημείο που έρχεται σε επαφή με την πρίζα). Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας, αν είναι βρεγμένο. Αν είναι βρεγμένο, περιμένετε μέχρι να στεγνώσει πριν συνεχίσετε. Αν/όταν στεγνώσει το καλώδιο τροφοδοσίας, αποσυνδέστε τη μηχανή.



Σημείωση: Πρέπει να αποσυνδέετε τη μηχανή από την πρίζα, όχι απλά να τη θέτετε εκτός λειτουργίας.

- Στεγνώστε τη μηχανή με ένα καθαρό, μαλακό και στεγνό πανί. Ελέγξτε την επιφάνεια κάτω από τη μηχανή για ίχνη νερού και σκουπίστε την, αν χρειάζεται.
- Περιμένετε μία ώρα και ύστερα συνδέστε τη μηχανή για να τη χρησιμοποιήσετε.



Κίνδυνοι ασφάλειας τροφίμων

Η κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρή βλάβη.



- Καθαρίζετε τη μηχανή ανά τακτά χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Κατά τη διαδικασία καθαρισμού ή αφαλάτωσης, βεβαιωθείτε ότι είναι ξεκάθαρο ότι η μηχανή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, προκειμένου να αποφευχθεί η κατάποση του καθαριστικού προϊόντος ή του προϊόντος αφαλάτωσης. Μην αφήνετε ποτέ τη μηχανή χωρίς επιτήρηση ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, ακόμη κι όταν πραγματοποιούνται διαδικασίες καθαρισμού, αφαλάτωσης και εκκένωσης της μηχανής.
- Γεμίζετε το δοχείο νερού καθημερινά με φρέσκο πόσιμο νερό.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαύματος

Η επαφή με καυτά υγρά μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μετρίου βαθμού έγκαυμα.

- Μην πραγματοποιείτε εργασίες κάτω από τα στόμια εκροής της μηχανής.
- Αποφύγετε την άμεση επαφή με καυτά υγρά.
- Μην αγγίζετε κανένα μέρος των στομίων πριν ή μετά την εκροή ενός ροφήματος.
- Αδειάστε τον δίσκο αποστράγγισης με προσοχή, όταν καθαρίζετε τη μηχανή.
- Ποτέ μην καθαρίζετε το στόμιο ατμού του δίσκου αποστράγγισης χωρίς πυρίμαχα γάντια.

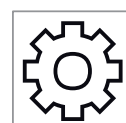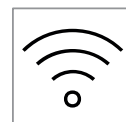

Κίνδυνος τραυματισμού

Η παρέμβαση στο εσωτερικό της μηχανής μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριου βαθμού τραυματισμό.

- Μη βάζετε τα δάχτυλά σας στην υποδοχή εισαγωγής της κάψουλας.
- Αν η κάψουλα έχει μπλοκαριστεί στην υποδοχή, απενεργοποιήστε τη μηχανή και βγάλτε την από την πρίζα πριν κάνετε οτιδήποτε.




Προοριζόμενη χρήση

Η εγκατάσταση της μηχανής πρέπει να πραγματοποιείται σε εσωτερικούς χώρους, σε σταθερή και επίπεδη οριζόντια επιφάνεια ικανή να αντέξει το βάρος της μηχανής (βλ. «**Παράρτημα**» για επιπλέον πληροφορίες).

Για την εγκατάσταση σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον, οι ισχύοντες κανονισμοί πρέπει να προσδιορίζονται και να πληρούνται εκ των προτέρων από την εταιρεία εγκατάστασης.

Αυτή η μηχανή προορίζεται για χρήση σε επαγγελματικό περιβάλλον από το προσωπικό που αναφέρεται παρακάτω:



- Αυτοεξυπηρετούμενοι χρήστες: Οι αυτοεξυπηρετούμενοι χρήστες πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες στην οθόνη για να χειριστούν τη μηχανή με ασφάλεια. Οι αυτοεξυπηρετούμενοι χρήστες δεν πρέπει να εκτελούν εργασίες συντήρησης.
- Εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό: Το εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό αποτελείται από άτομα ικανά να χειρίζονται τη μηχανή και να πραγματοποιούν τις εργασίες συντήρησης και καθαρισμού που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.

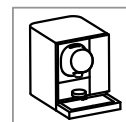

Λειτουργία

Αυτή η μηχανή είναι κατάλληλη μόνο για την παρασκευή καφέ και την εκροή ζεστού νερού. Λάβετε υπόψη σας τις εξής οδηγίες:

- Αυτή η μηχανή έχει σχεδιαστεί για τις κάψουλες **Nespresso Professional**, που διατίθενται αποκλειστικά μέσω της **Nespresso** και των εξουσιοδοτημένων διανομέων της.
- Βεβαιωθείτε ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης βάσει των οδηγιών και έχει τηρηθεί το χρονικό διάστημα μεταξύ των εργασιών συντήρησης που προτείνεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη.
- Φροντίστε να καθαρίσετε, να αδειάσετε και να αποσυνδέσετε τη μηχανή, αν δεν σκοπεύετε να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα (εβδομάδες). Εκτελέστε πρώτα την αυτόματη διαδικασία καθαρισμού. Αποσυνδέστε τη μηχανή από την πρίζα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «**Μενού μηχανής**» και «**Μενού συντήρησης**».
- Διασφαλίστε ότι η μηχανή βρίσκεται πάντα σε κάθετη και όρθια θέση. Μη μεταφέρετε τη μηχανή στο πλάι ή ανάποδα.
- Όλες οι εργασίες, εκτός από αυτές που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο και καταρτισμένο προσωπικό των κέντρων παροχής υπηρεσιών aftersales της **Nespresso**.

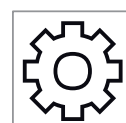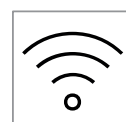


Καθαρισμός της μηχανής

- Η μηχανή πρέπει να καθαρίζεται καθημερινά, για να τηρούνται οι υγειονομικές προδιαγραφές και η ασφάλεια των τροφίμων, να παραταθεί η διάρκεια ζωής της μηχανής σας και να απολαμβάνετε μια εξαιρετική εμπειρία **Nespresso**.





- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της μηχανής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αυτή η μηχανή χρειάζεται αφαλάτωση και καθαρισμό. Προτού προχωρήσετε στην αφαλάτωση και τον καθαρισμό, διαβάζετε πάντοτε τις προφυλάξεις ασφαλείας στη συσκευασία αφαλάτωσης ή/και τη διαδικασία καθαρισμού. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, το δέρμα και τις επιφάνειες.
- Πραγματοποιείτε πάντοτε την αφαλάτωση ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της μηχανής.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικές, απαλές πετσέτες μίας χρήσης ή χαρτί κουζίνας για τον καθαρισμό όλων των στομιών (καφέ ή νερού) για να αποφευχθεί η μικροβιακή μόλυνση. Όταν χρησιμοποιείτε ειδικές πετσέτες ή πετσέτες μίας χρήσης ή χαρτί κουζίνας, βεβαιωθείτε ότι είναι υγρά αλλά όχι βρεγμένα, ώστε να αποφύγετε πιθανή ηλεκτροπληξία.
- Για τον καθαρισμό των εξωτερικών μερών της μηχανής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικές πετσέτες μίας χρήσης ή χαρτί κουζίνας. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα καθαριστικά προϊόντα (όπως άοσμες χημικές ουσίες, ήπια απορρυπαντικά που είναι ασφαλή για τα τρόφιμα και δεν περιέχουν λειαντικούς παράγοντες).
- Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «**Καθημερινός καθαρισμός και συντήρηση**» για πλήρεις οδηγίες σχετικά με τον αποτελεσματικό καθαρισμό της μηχανής σας.

Αποποίηση ευθυνών: Μην αφαιρέσετε το πλαστικό τμήμα γύρω από το νέο φλοτέρ του δοχείου νερού όταν το τοποθετείτε στο πλυντήριο πιάτων. Διαφορετικά, πρέπει να αφαιρέσετε το φλοτέρ πρώτα.

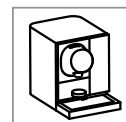

Αποφύγετε τη μόλυνση κατά τον χειρισμό της μηχανής

- Μικροβιακή μόλυνση: καθαρίστε και αποστειρώστε τα χέρια σας και όλα τα εργαλεία ή υλικά που χρησιμοποιούνται κατά τη συντήρηση της μηχανής.
- Χημική μόλυνση: χρησιμοποιήστε κατάλληλα καθαριστικά προϊόντα για τον καθαρισμό (π.χ. άοσμες χημικές ουσίες, ήπια απορρυπαντικά που είναι ασφαλή για τα τρόφιμα και δεν περιέχουν λειαντικούς παράγοντες).
- Μόλυνση από ξένα σώματα: μην εισάγετε ξένα σώματα που μπορεί να βρεθούν μέσα στο φλιτζάνι του πελάτη.
- Μόλυνση από αλλεργιογόνα: για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε μόνο είτε ένα μαλακό, νωπό πανί μίας χρήσης είτε χαρτί κουζίνας (βλ. «**Καθημερινός καθαρισμός και συντήρηση**»).
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ εργαλεία που έχουν έρθει σε επαφή με άλλα τρόφιμα.
- Μη βάζετε μέσα στον φούρνο μικροκυμάτων τα πλαστικά μέρη ή άλλα εξαρτήματα της μηχανής.
- Μην πλένετε τα εξαρτήματα της μηχανής στο πλυντήριο πιάτων, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο παρόν εγχειρίδιο.
- Μην καθαρίζετε τα πλαστικά μέρη με οινόπνευμα, αιθανόλη, μεθανόλη, μεθυλιωμένες αλκοόλες ή απολυμαντικές ουσίες. Εξίσου απαγορευτική είναι η χρήση καθαριστικών με ισχυρά οξέα, όπως οξικό οξύ.
- Μην καθαρίζετε τη μηχανή με νερό υπό υψηλή πίεση, όπως με πλυστικό νερού.
- Καθαρίστε το στόμιο εκροής καφέ με ειδικές, απαλές πετσέτες μίας χρήσης.

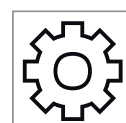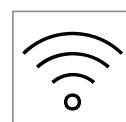

Υγιεινή της μηχανής

- Για τη διατήρηση της βέλτιστης υγιεινής της μηχανής, πραγματοποιούνται αυτόματα συχνές αυτοματοποιημένες εκπλύσεις για τη διατήρηση των προτύπων υγιεινής καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της μηχανής.



Εργασίες συντήρησης

- Το σέρβις της μηχανής πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένους και καταρτισμένους παρόχους σέρβις τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ή τουλάχιστον κάθε 25.000 ροφήματα.


Σημείωση: Πρέπει να τηρείτε ένα πρόγραμμα συντήρησης για τη μηχανή σας.

- Αν η μηχανή καφέ χρειάζεται σέρβις, εμφανίζεται μια ειδοποίηση στην οθόνη της μηχανής.



Απόρριψη

- Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τη **Nespresso** για την απόρριψη της μηχανής, των εξαρτημάτων της και των συσκευασιών των καψουλών. Τηρείτε όλους τους τοπικούς κανονισμούς.

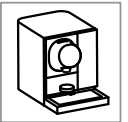

Περιορισμοί ευθύνης

- Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς ή ατυχήματα που επήλθαν επειδή δεν τηρήθηκαν οι οδηγίες ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο.
- Ο κατασκευαστής δεν δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από ανορθόδοξη χρήση ή πλημμελή χειρισμό της μηχανής.
- Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις συνέπειες της τροποποίησης του εσωτερικού ή του εξωτερικού της μηχανής.




Κανονισμοί για την εγγύηση

- Ισχύουν οι όροι της εγγύησης που έχουν συμφωνηθεί με τη **Nespresso**.
- Οι δυσλειτουργίες λόγω πλημμελούς χρήσης ή εσφαλμένων συνδέσεων δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Η φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Όλες οι μηχανές **Nespresso** πρέπει να υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους. Οι δοκιμές αξιοπιστίας σε πραγματικές συνθήκες πραγματοποιούνται τυχαία σε επιλεγμένες μονάδες. Σε αυτές τις μονάδες μπορεί να υπάρχουν ίχνη από προηγούμενη χρήση.



Κίνδυνος υλικής ζημιάς

- Η εγκατάσταση του παρόντος εξοπλισμού πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς ή τοπικούς κώδικες περί υδραυλικών συνδέσεων.
- Ο λανθασμένος χειρισμός της μηχανής μπορεί να προξενήσει υλική ζημιά.
- Αυτή η μηχανή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Φυλάξτε την σε ελεγχόμενο περιβάλλον (προστατευμένο από σκόνη, κραδασμούς και πιτσιλιές νερού και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, παράσιτα κ.λπ.).
- Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον χώρο σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης παρασίτων και ότι η μηχανή βρίσκεται σε σημείο όπου γίνεται έλεγχος για παράσιτα.
- Τοποθετήστε τη μηχανή σε επιφάνεια που είναι επίπεδη, οριζόντια, σταθερή, πυράντοχη και αδιάβροχη.
- Μην τοποθετείτε τη μηχανή σε σημείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλυστικό νερού για καθαρισμό.
- Γεμίζετε τα δοχεία μόνο με τα κατάλληλα υγρά. Μη βάλετε ποτέ γάλα στο δοχείο νερού.

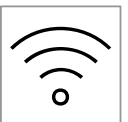


- Αποθηκεύετε τη μηχανή σε ξηρό περιβάλλον χωρίς σκόνη, πάντα σε θερμοκρασία άνω των 0 °C.
- Εναλλακτικά, η μηχανή και οι βασικοί θάλαμοι διατίθενται σε διάταξη που πληροί τις προδιαγραφές του κανονισμού για την προσβασιμότητα από άτομα με αναπηρία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους κανονισμούς που ισχύουν κατά τόπους.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη μηχανή χωρίς τη σχάρα αποστράγγισης.
- Η μηχανή είναι κατηγορίας 4 και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της, πρέπει να λειτουργεί σε εύρος θερμοκρασίας 5 °C έως 32 °C.




Υπενθύμιση

Τουλάχιστον ένα αντίγραφο του παρόντος εγχειριδίου χρήσης θα πρέπει να φυλάσσεται σε σημείο που είναι άμεσα διαθέσιμο στο προσωπικό συντήρησης και το διοικητικό προσωπικό. Οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες.

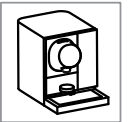


Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Δεν εμφανίζεται η σωστή γλώσσα.	Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις γλώσσας στο μενού ρυθμίσεων της μηχανής σας. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το τεχνικό προσωπικό για τη μηχανή σας.
Η μηχανή εισέρχεται πολύ γρήγορα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας / αναμονής.	Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις Εξοικονόμησης ενέργειας στο μενού ρυθμίσεων της μηχανής σας. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το τεχνικό προσωπικό για τη μηχανή σας.
Τα ροφήματα Nespresso Momento είναι πολύ ζεστά / πολύ κρύα.	Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας στο μενού ρυθμίσεων της μηχανής σας. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το τεχνικό προσωπικό για τη μηχανή σας.
Η διάρκεια εκροής των ροφημάτων Nespresso Momento είναι πολύ μεγάλη / πολύ μικρή.	Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις διάρκειας εκροής της συνταγής στο μενού ρυθμίσεων της μηχανής σας. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το τεχνικό προσωπικό για τη μηχανή σας.
Η μηχανή Nespresso Momento φαίνεται να λειτουργεί, αλλά δεν εκρέει νερό / καφές από την κεφαλή καφέ.	Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει νερό στο δοχείο(-α) νερού. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει εγκλωβιστεί αέρας μέσα στο φίλτρο νερού. Για να γίνει αυτό, γεμίστε ένα δοχείο με φρέσκο πόσιμο νερό. Εμβαπτίστε πλήρως το νέο φίλτρο νερού και συμπίεστε το αρκετές φορές μέχρι να αφαιρεθούν όλες οι φυσαλίδες αέρα. Τοποθετήστε το φίλτρο στο δοχείο νερού και δοκιμάστε ξανά τη μηχανή.
Η οθόνη δεν ανάβει.	Αν η λειτουργία του αισθητήρα εγγύτητας έχει απενεργοποιηθεί (ή δεν είναι διαθέσιμη στη χώρα σας), το μηχανήμα ενδέχεται να βρίσκεται σε κατάσταση παρατεταμένης αναστολής λειτουργίας. Αγγίξτε την οθόνη για αφύπνιση της μηχανής. Αν δεν είναι αυτό το πρόβλημα, ελέγξτε αν η μηχανή είναι ενεργοποιημένη και αν το φις είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
Η μηχανή εκτελεί πάρα πολλούς κύκλους αυτόματης έκπλυσης.	Ανατρέξτε στην ενότητα « Αυτόματη έκπλυση μηχανής ».
Η προθέρμανση φλιτζανιών δεν λειτουργεί.	Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις Εξοικονόμησης ενέργειας στο μενού ρυθμίσεων της μηχανής σας. Ενεργοποιήστε την προθέρμανση φλιτζανιού. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το τεχνικό προσωπικό για τη μηχανή σας.

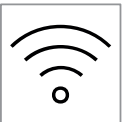

2. Επισκόπηση μηχανής

2.1. Επισκόπηση των εξαρτημάτων

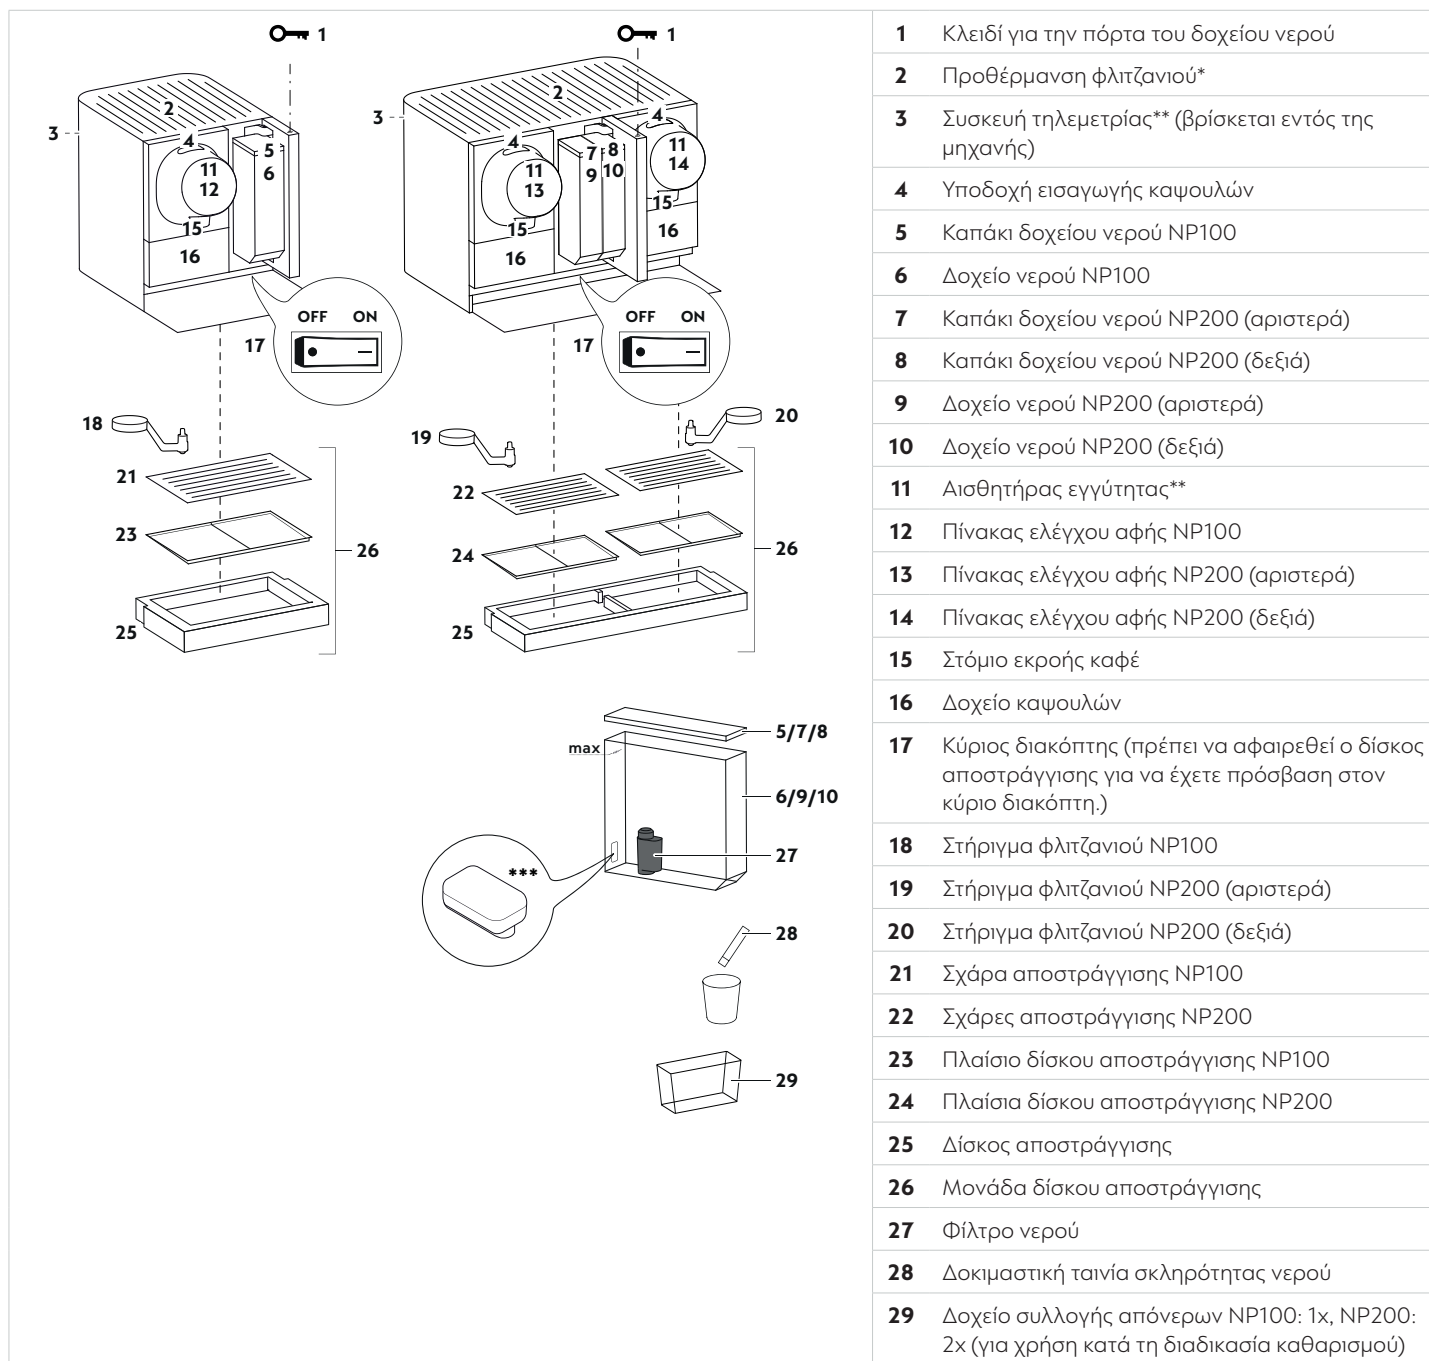

i Οι ταινίες ελέγχου βρίσκονται στη συσκευασία του φίλτρου νερού.

* Διαθέσιμη μόνο για γυάλινα και κεραμικά φλιτζάνια.

** Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της **Nespresso**.

*** Φλοτέρ

3. Αλληλεπίδραση με τη μηχανή

3.1. Αρχική οθόνη



Μπορείτε να επιλέξετε ζεστό νερό από την αρχική οθόνη.

3.2. Κόκκινα σύμβολα στην αρχική οθόνη




	Κόκκινο σύμβολο «αφαλάτωση»: η μηχανή χρειάζεται αφαλάτωση (βλ. « Αφαλάτωση »)
	Κόκκινο σύμβολο «φίλτρο»: αλλάξτε το φίλτρο νερού (βλ. « Αλλαγή φίλτρου νερού »)
	Μπλε σύμβολο «καθαρισμός»: το δοχείο νερού πρέπει να καθαριστεί (ισχύει μόνο όταν η μηχανή είναι απευθείας συνδεδεμένη με το δίκτυο υδροδότησης). Αγγίξτε το σύμβολο και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

3.3. Οθόνη γλώσσας



Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα και πατήστε στο σύμβολο επιβεβαίωσης. Μετά από 45 δευτερόλεπτα αδράνειας, η μηχανή θα επανέλθει στην αρχική γλώσσα.

3.4. Μενού μηχανής

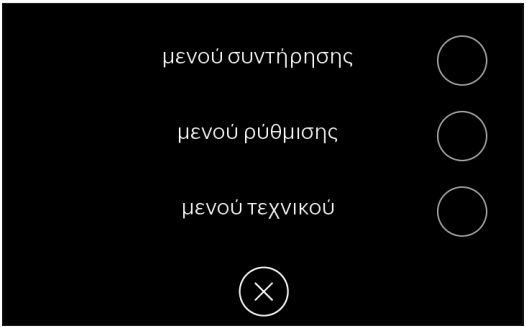

Μενού συντήρησης


Διαδικασίες σέρβις (προεπιλεγμένος κωδικός 8888)

Μενού ρύθμισης

Γενικές ρυθμίσεις (προεπιλεγμένος κωδικός 8888)


Μενού για τον τεχνικό

Η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο σε καταρτισμένο τεχνικό της Nespresso

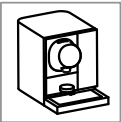

3.4.1. Μενού συντήρησης

Το μενού είναι προσβάσιμο μόνο πατώντας στο εικονίδιο ρυθμίσεων εργαλείων.

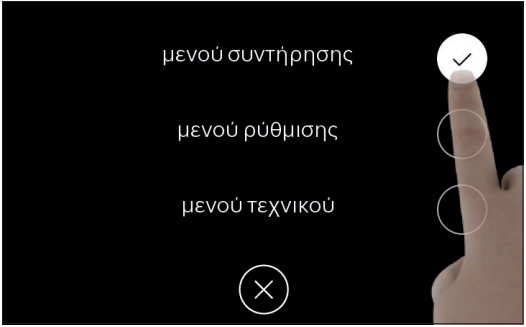


Παράμετροι	Επεξήγηση	Momento Coffee (230 / NP100) / Momento Coffee & Coffee (231 / NP200) (αριστερή κεφαλή)	Momento Coffee & Coffee (231 / NP200) (δεξιά κεφαλή)
Πραγματοποίηση αφαλάτωσης στη μηχανή	Μόλις συμπληρωθεί το όριο αφαλάτωσης, εμφανίζεται το σύμβολο αφαλάτωσης στην οθόνη του μηχανήματος και επισημαίνει ότι η μηχανή έχει εισέλθει στο συνιστώμενο στάδιο αφαλάτωσης. Αν η αφαλάτωση δεν πραγματοποιηθεί κατά τη συνιστώμενη περίοδο, η μηχανή εισέρχεται στο υποχρεωτικό στάδιο και η λειτουργία της αναστέλλεται μέχρι να πραγματοποιηθεί η αφαλάτωση.	ναι	ναι
Εμφάνιση της κατάστασης συνδεσιμότητας	Εμφανίζονται δεδομένα δικτύου.	ναι	-
Αλλαγή του εσωτερικού φίλτρου	Αλλάξτε το φίλτρο του δοχείου νερού μέσω του μενού συντήρησης.	ναι, αν το φίλτρο έχει οριστεί	ναι, αν το φίλτρο έχει οριστεί
Προβολή αποθηκευμένων	Αυτόματο πρωτόκολλο συμβάντων λογισμικού δηλ. για τη διάγνωση προβλημάτων.	ναι	ναι
Εμφάνιση του σειριακού αριθμού και της έκδοσης λογισμικού	Εμφανίζονται οι σειριακοί αριθμοί και οι εκδόσεις λογισμικού των αντίστοιχων εξαρτημάτων του μηχανήματος.	ναι	-
Εκκένωση της μηχανής	Προετοιμάστε τη μηχανή για μακρά αποθήκευση ή μεταφορά.	ναι	ναι
Δεδομένα κατανάλωσης	Οπτικοποιήστε την κατανάλωση καφέ της μηχανής και την κατάσταση υγείας.	ναι	-
Ορισμός προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού	Ορίστε το χρονοδιάγραμμα για την πραγματοποίηση απομακρυσμένης ενημέρωσης λογισμικού. Υπάρχει δυνατότητα να περιοριστεί σε νυχτερινές ενημερώσεις ή να εφαρμοστεί χωρίς περιορισμούς.	ναι	-




3.4.2. Μενού ρύθμισης


Το μενού είναι προσβάσιμο μόνο πατώντας στο εικονίδιο ρυθμίσεων εργαλείων.

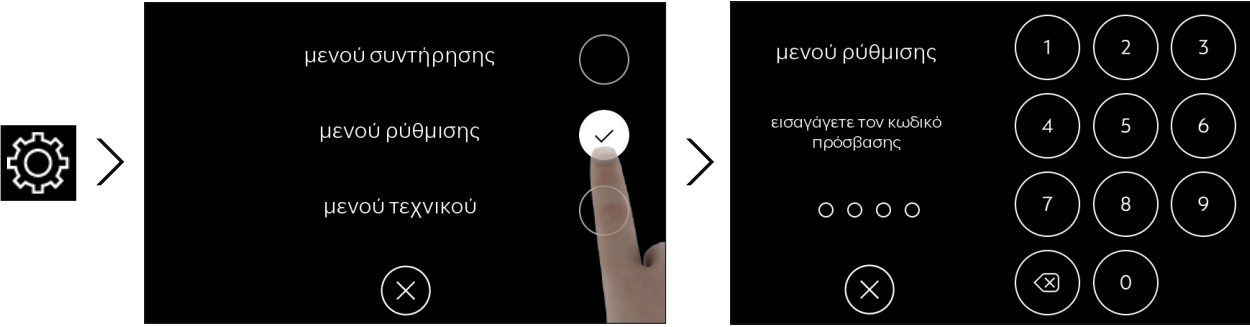

Παράμετροι	Επεξήγηση	Momento Coffee (230 / NP100) / Momento Coffee & Coffee (231 / NP200) (αριστερή κεφαλή)
Ορισμός γλώσσας	Ορίστε τη γλώσσα που θέλετε να εμφανίζεται στην οθόνη.	ναί
Ρύθμιση ώρας	Ρυθμίστε την τοπική ώρα (ωω:λλ).	ναί
Ορισμός προθέρμανσης φλιτζανιού	Ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε την προθέρμανση φλιτζανιού	ναί
Ορισμός λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας	Κάθε μηχανή διαθέτει δύο λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας, οι οποίες ενεργοποιούνται σε περίπτωση αδράνειας.	ναί
Ρύθμιση θερμοκρασίας	Ρυθμίστε τη θερμοκρασία για τον καφέ σας (σε κάθε μηχανή).	ναί
Ορισμός συνταγών	Ορίστε τις συνταγές που θέλετε να εμφανίζονται στην οθόνη.	ναί
Ορισμός ύψους φλιτζανιού συνταγών	Αυξήστε/μειώστε το συνολικό ύψος του φλιτζανιού συνταγών.	ναί
Ορισμός λειτουργιών	Ορίστε τις συνταγές χωρίς καφέ που θέλετε να εμφανίζονται στην οθόνη.	ναί
Ορισμός ύψους δοσομετρικής κούπας	Αυξήστε/μειώστε τη συνολική διάρκεια εκροής της συνταγής χωρίς καφέ.	ναί
Ορισμός συμπλήρωσης	Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη συμπλήρωση με το τελευταίο συστατικό της συνταγής.	ναί
Ορισμός κωδικού πρόσβασης	Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης για το μενού συντήρησης και ρύθμισης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 8888.	ναί
Ορισμός σκληρότητας νερού	Χρησιμοποιήστε ένα ποτήρι με νερό βρύσης και μια δοκιμαστική ταινία για να διαπιστώσετε τη σκληρότητα του νερού.	ναί
Ρύθμιση εγκατάστασης φίλτρου νερού	Κάθε μηχανή μπορεί να λειτουργήσει με ένα «εσωτερικό» φίλτρο νερού ή με απευθείας σύνδεσης στο δίκτυο υδροδότησης.	ναί
Περιοδική έκπλυση	Πραγματοποιείται αυτόματα κύκλος έκπλυσης, ώστε η σωλήνωση του υγρού καφέ να βρίσκεται σε βέλτιστη θερμοκρασία.	ναί
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	Επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Προειδοποίηση: Όλες οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις θα χαθούν!	ναί

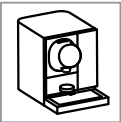


3.5. Τοποθετήστε μια κάψουλα Nespresso στην υποδοχή εισαγωγής καψουλών

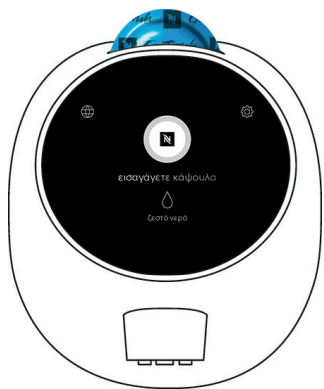




i Η κάψουλα δεν εισέρχεται πλήρως στην κεφαλή της μηχανής πριν επιλεγεί το ρόφημα. Μην πιέσετε την κάψουλα περισσότερο στην υποδοχή εισαγωγής διότι μπορεί να φρακάρει.

3.6. Κυριότερα σύμβολα οθόνης

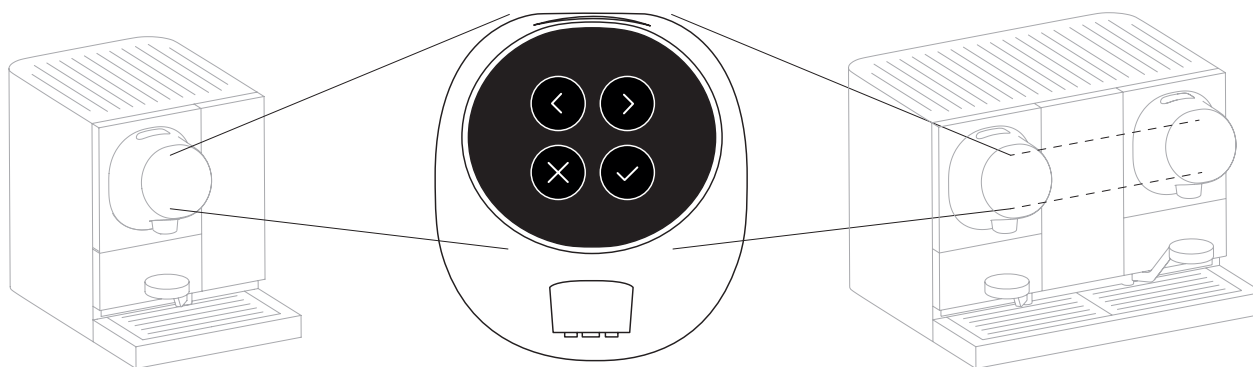

-  Μετάβαση στην προηγούμενη οθόνη
-  Μετάβαση στην επόμενη οθόνη
-  Σύμβολο επιβεβαίωσης
-  Ακύρωση (επιστροφή στην κύρια οθόνη)

i Χρησιμοποιήστε τα σύμβολα της οθόνης για να περιηγηθείτε στο μενού.

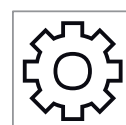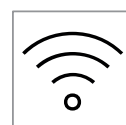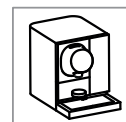

4. Άλλη αλληλεπίδραση με τη μηχανή

4.1. Αυτόματη έκπλυση μηχανής

Η έκπλυση της μηχανής δεν είναι σημαντική μόνο για **λόγους υγιεινής** αλλά και για να διατηρηθεί η **βέλτιστη απόδοση της μηχανής**. Υπάρχουν 3 διαφορετικοί κύκλοι αυτόματης έκπλυσης:

Καθημερινή έκπλυση κατά την έναρξη λειτουργίας



Μία φορά την ημέρα, κατά την έναρξη λειτουργίας της μηχανής, η μηχανή εκτελεί αυτόματα έναν κύκλο έκπλυσης (200 ml) μέσα από τα στόμια εκροής καφέ και ζεστού νερού.

Έκπλυση μετά την έξοδο από λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Κάθε φορά που η μηχανή βγαίνει από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, εκτελείται αυτόματα ένας κύκλος έκπλυσης (40 ml) για να καθαριστούν οι σωληνώσεις παροχής καφέ και ζεστού νερού και να επιτευχθεί η βέλτιστη θερμοκρασία για την επόμενη παρασκευή ροφήματος.

Περιοδική έκπλυση



Αν η μηχανή δεν εισέλθει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για 130 λεπτά (δηλαδή, παραμένει σε λειτουργία ετοιμότητας λόγω διερχόμενων ατόμων), πραγματοποιείται αυτόματα ένας κύκλος έκπλυσης (70 ml) για να διατηρηθεί η σωλήνωση παροχής του καφέ στη βέλτιστη θερμοκρασία. Αυτός ο κύκλος έκπλυσης μπορεί να απενεργοποιηθεί (μενού ρύθμισης > περιοδική έκπλυση).

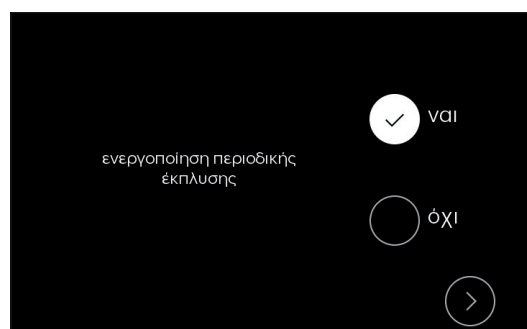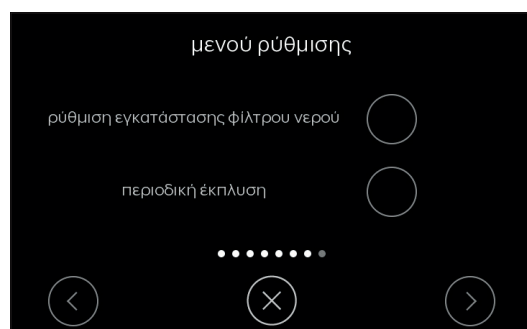

4.2. Αισθητήρας εγγύτητας

Η αλληλεπίδραση με τη μηχανή Momento αρχίζει πριν ακόμη αγγίξετε το πλαίσιο ελέγχου αφής, παρέχοντας έτσι έναν εύχρηστο τρόπο να σας καλωσορίσει στον κόσμο της **Nespresso Momento**.

Η μηχανή διαθέτει αισθητήρα εγγύτητας ο οποίος αντιλαμβάνεται την κίνηση μπροστά από τη μηχανή. Ο **αισθητήρας εγγύτητας** μπορεί να διαφοροποιήσει δύο ζώνες: Η πρώτη ζώνη («**μακρινό πεδίο**») μπορεί να αναγνωρίσει την κίνηση σε απόσταση περίπου 4 μέτρων και η δεύτερη ζώνη («**κοντινό πεδίο**») σε απόσταση περίπου 1 μέτρου από τη μηχανή. Η λειτουργία του αισθητήρα εγγύτητας μπορεί να απενεργοποιηθεί (μενού για τον τεχνικό) όταν το απαιτεί το σημείο τοποθέτησης της μηχανής, χωρίς συμβιβασμούς για την εύχρηστη αλληλεπίδραση με τη μηχανή.

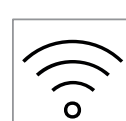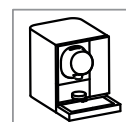


4.3. Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας

Η μηχανή διαθέτει 2 λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας που μπορούν να προσαρμοστούν για εξοικονόμηση ενέργειας (μενού ρύθμισης > ορισμός λειτουργιών εξοικονόμησης ενέργειας).


4.3.1. Λειτουργία αναμονής

Η μηχανή εισέρχεται σε **λειτουργία αναμονής** αν δεν χρησιμοποιείται ή αν οι αισθητήρες της δεν ανιχνεύσουν κάποια κίνηση επί 120 λεπτά (Εργοστασιακές ρυθμίσεις). Η χρονική καθυστέρηση για τη λειτουργία αναμονής μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 10 και 480 λεπτών αδράνειας.

Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας με ενεργοποιημένους τους αισθητήρες εγγύτητας

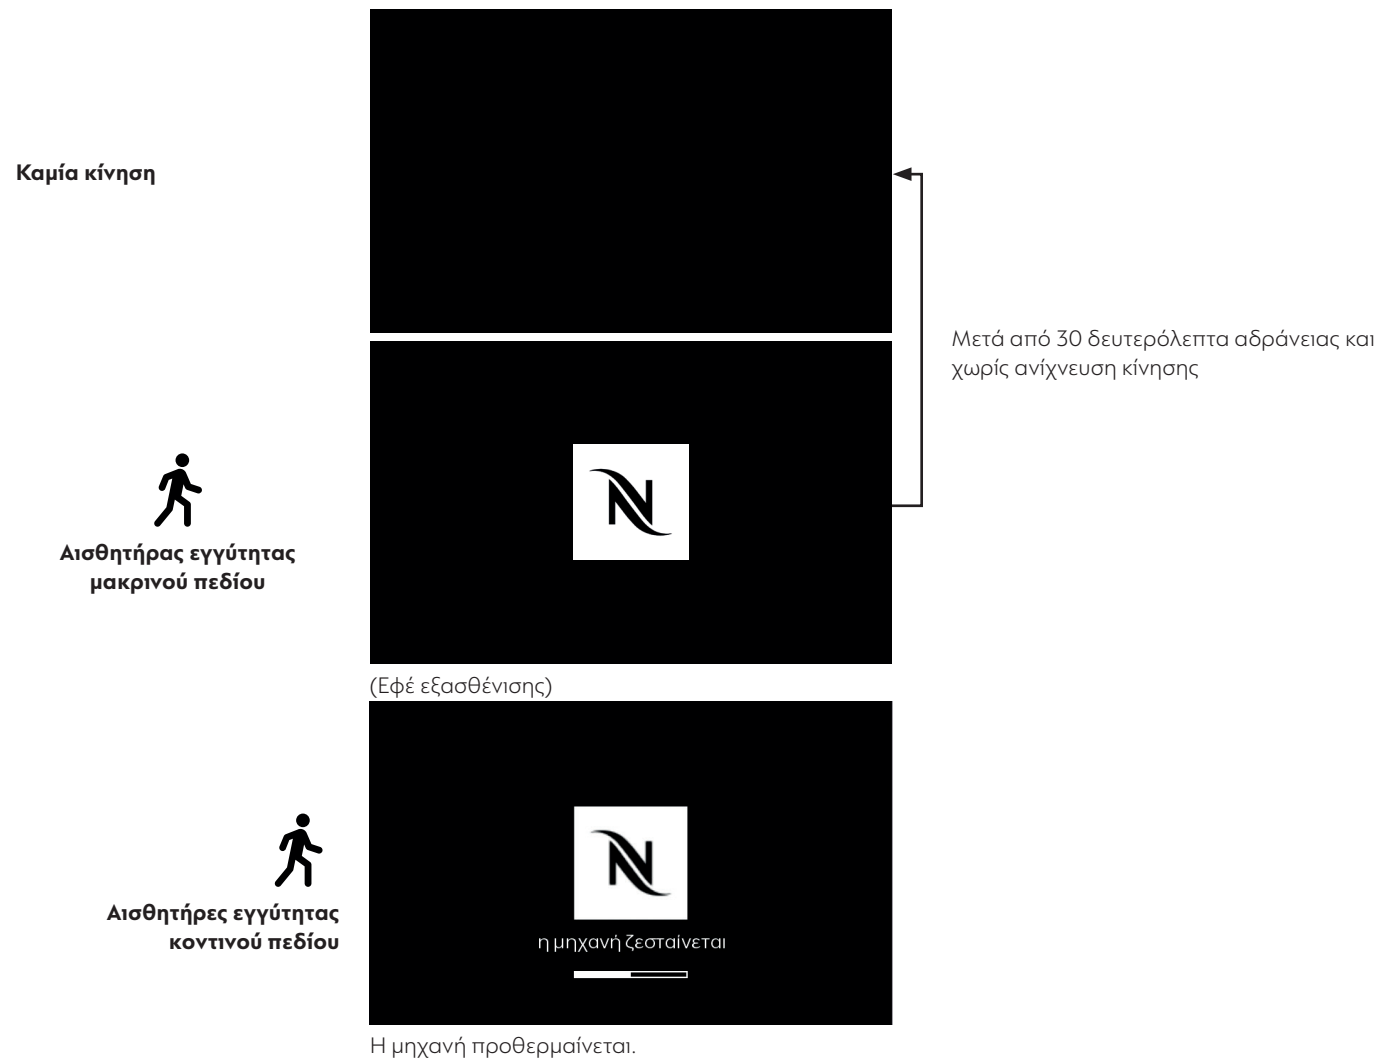

Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας με απενεργοποιημένους ή μη διαθέσιμους τους αισθητήρες προσέγγισης

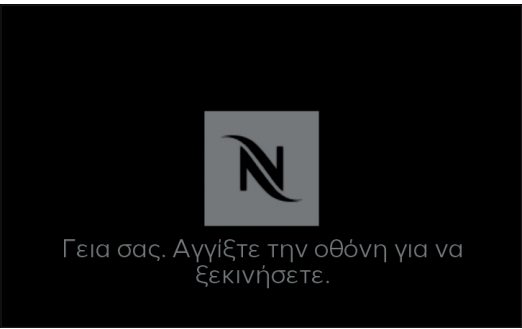

Η φωτεινότητα μειώνεται στο 30%, για να παραταθεί η διάρκεια ζωής της οθόνης.



4.3.2. Λειτουργία παρατεταμένης αναστολής

Η μηχανή εισέρχεται σε **λειτουργία παρατεταμένης αναστολής** μετά από 120 λεπτά αναμονής (Εργοστασιακές ρυθμίσεις). Η χρονική καθυστέρηση για τη λειτουργία παρατεταμένης αναστολής μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 10 και 480 λεπτών. Η μηχανή εισέρχεται πάντα σε λειτουργία αναμονής πριν εισέλθει σε λειτουργία παρατεταμένης αναστολής.

Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας με ενεργοποιημένους τους αισθητήρες εγγύτητας

Καμία κίνηση

Αισθητήρας εγγύτητας μακρινού πεδίου

Αισθητήρες εγγύτητας κοντινού πεδίου



Γεια σας. Αγγίξτε την οθόνη για να ξεκινήσετε.

Αγγίξτε την οθόνη για να ξεκινήσετε.

Μετά από 30 δευτερόλεπτα αδράνειας και χωρίς ανίχνευση κίνησης

Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας με απενεργοποιημένους ή μη διαθέσιμους τους αισθητήρες προσέγγισης

Η φωτεινότητα αυξάνεται / μειώνεται για να παραταθεί η διάρκεια ζωής της οθόνης.


Εξαρτήματα που απενεργοποιούνται	
Αναμονή	Παρατεταμένη αναστολή
Θερμομπλόκ / Οθόνη	Θερμομπλόκ / Οθόνη / Προθέρμανση φλιτζανιών

19 | © Nestlé Nespresso SA

4.4. Παραδείγματα ρύθμισης μηχανής

Συνιστώμενη ρύθμιση


	Χρόνος έως την αναμονή	Αισθητήρας εγγύτητας	Περιοδική έκπλυση	Λογική
Χαμηλή κατανάλωση / έντονη κυκλοφορία Αίθουσα συναντήσεων / υποδοχή	αύξηση	ενεργοποίηση	απενεργοποίηση	Οθόνη καλωσορίσματος πάντοτε ενεργή Δεν πραγματοποιείται έκπλυση στη διάρκεια της σύσκεψης
Η κατανάλωση διανέμεται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας Σημεία για καφέ στο γραφείο	αύξηση	ενεργοποίηση	ενεργοποίηση	Ανάλογα με τον σκοπό χρήσης της μηχανής
Μέγιστη κατανάλωση Πρωινό ξενοδοχείου / MICE	αύξηση	απενεργοποίηση	-	Οχι αφύπνιση της μηχανής από μη χρήστες




5. Εγκατάσταση μηχανής και παρασκευή ροφημάτων

5.1. Εγκατάσταση μηχανής

 	Momento Coffee (230 / NP100)	Momento Coffee & Coffee (231 / NP200)
--	-------------------------------------	--

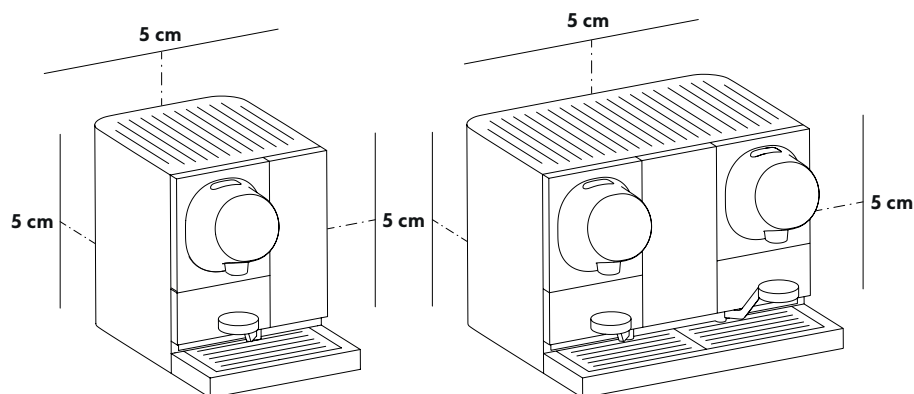


 Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή καφέ είναι τοποθετημένη σε σημείο με επαρκή αερισμό (τουλάχιστον 5 εκ. απόσταση από το πίσω μέρος, τα πλαϊνά και το επάνω μέρος της μηχανής).

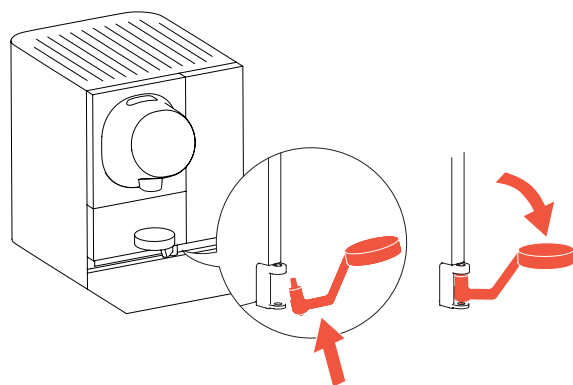




1


Τοποθετήστε το στήριγμα του φλιτζανιού (και στις δύο πλευρές για την NP200) γέρνοντας το προς τη θέση του.

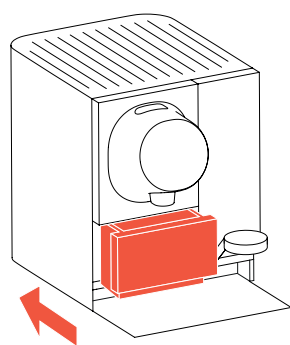

2

Τοποθετήστε το δοχείο καφουλών (και στις δύο πλευρές για την NP200).

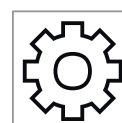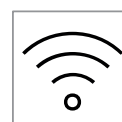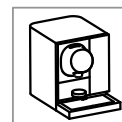

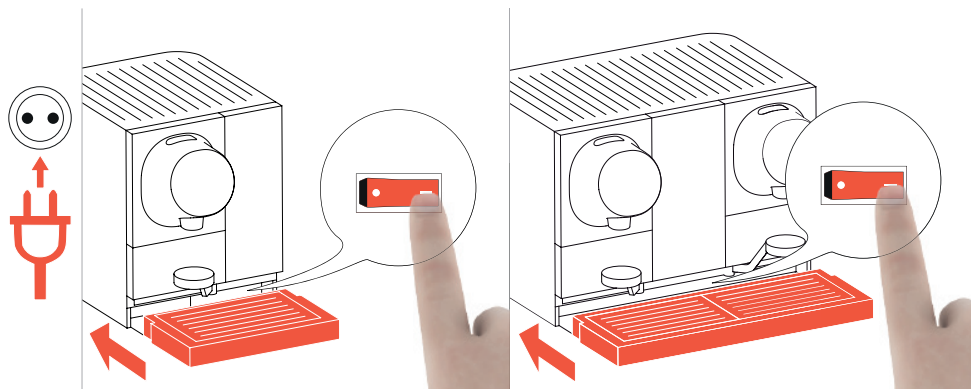


3

Συνδέστε το φις στην πρίζα του ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την τάση δικτύου που αναγράφεται στο «**Παράρτημα**». Ενεργοποιήστε τη μηχανή. Εισαγάγετε τον δίσκο αποστράγγισης με τη σχάρα αποστράγγισης.

5.2. Ρύθμιση μηχανής

Την πρώτη φορά που η μηχανή θα τεθεί σε λειτουργία ή μετά από επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, οι χρήστες καθοδηγούνται βήμα προς βήμα μέσω του οδηγού πρώτης εγκατάστασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη - θα καθοδηγηθείτε στα παρακάτω βήματα. Χρησιμοποιήστε τα σύμβολα της οθόνης για να περιηγηθείτε στο μενού.

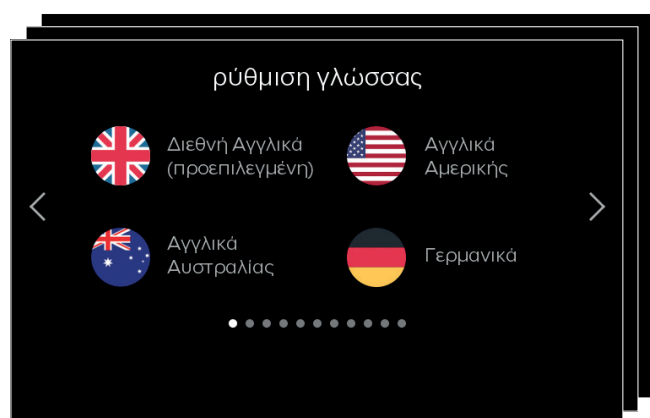

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ορίσετε τις παραμέτρους της μηχανής σας.

Παράμετροι:

Ορισμός γλώσσας	Οθόνη καλωσορίσματος
Ρύθμιση ζώνης ώρας	Ρύθμιση ώρας
Ρύθμιση ημερομηνίας	Ορισμός προθέρμανσης φλιτζανιού
Ορισμός λειτουργιών εξοικονόμησης ενέργειας	Ρύθμιση θερμοκρασίας καφέ
Ορισμός συνταγών (συνιστώμενες οθόνες)	Ορισμός ύψους φλιτζανιού συνταγών
Ορισμός λειτουργιών	Ορισμός ύψους δοσομετρικής κούπας
Ορισμός συμπλήρωσης	Ορισμός κωδικού πρόσβασης
Ορισμός σκληρότητας νερού	Ορισμός τρόπου λειτουργίας μηχανής
Ορισμός αυτόνομης μηχανής με / χωρίς φίλτρο	Εγκατάσταση φίλτρου νερού για αυτόνομη μηχανή (αν το φίλτρο έχει οριστεί)


5.2.1. Ορισμός γλώσσας



Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα και πατήστε στο σύμβολο «✓».


 Οι γλώσσες ομαδοποιούνται κατά ομοιότητα, ώστε να είναι πιο εύκολο να βρείτε τη σωστή.

5.2.2. Οθόνη καλωσορίσματος



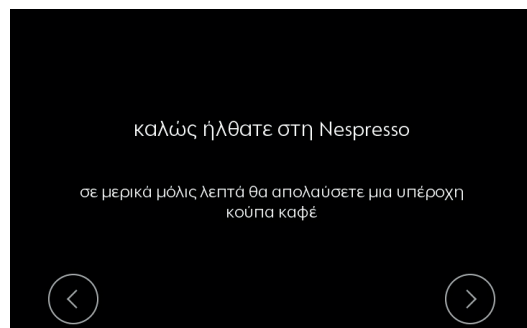


Μόλις επιλέξετε τη γλώσσα, εμφανίζεται μια οθόνη καλωσορίσματος.


5.2.3. Ρύθμιση ζώνης ώρας

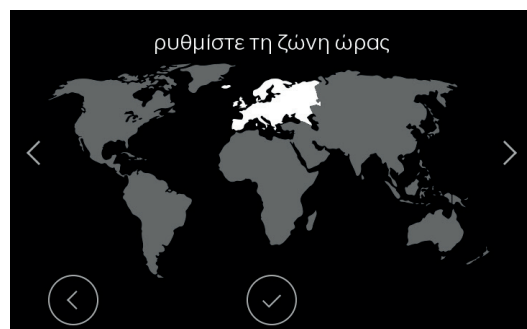

Χρησιμοποιήστε το αριστερό ή δεξιό βέλος για να ορίσετε τη ζώνη ώρας και πατήστε στο σύμβολο «✓» για να συνεχίσετε.

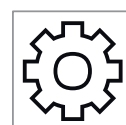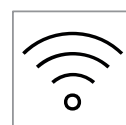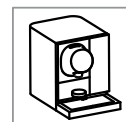


5.2.4. Ρύθμιση ώρας

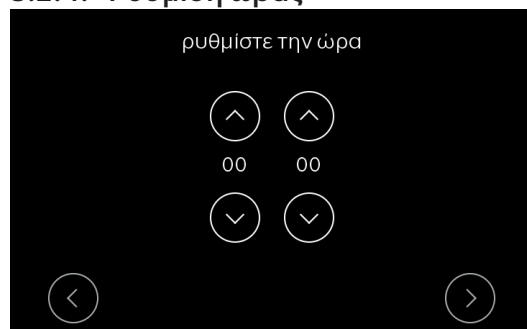


Χρησιμοποιήστε το πάνω ή κάτω βέλος για να ρυθμίσετε την ώρα και πατήστε στο σύμβολο «» για να συνεχίσετε.

5.2.5. Ρύθμιση ημερομηνίας

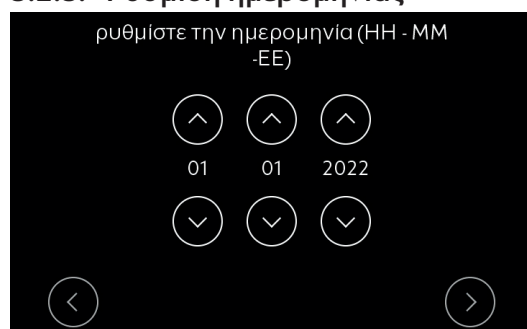

Χρησιμοποιήστε το πάνω ή κάτω βέλος για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και πατήστε στο σύμβολο «» για να συνεχίσετε.


5.2.6. Ορισμός προθέρμανσης φλιτζανιού

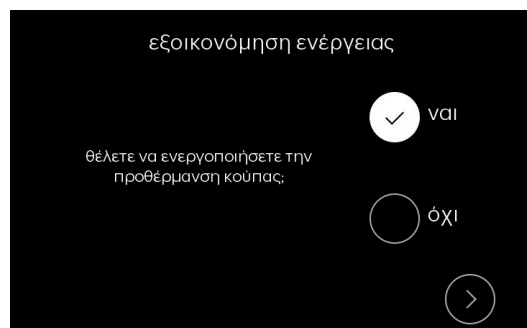




Ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε την προθέρμανση φλιτζανιού και πατήστε στο σύμβολο «».

5.2.7. Ορισμός λειτουργιών εξοικονόμησης ενέργειας


Διάρκεια αναμονής

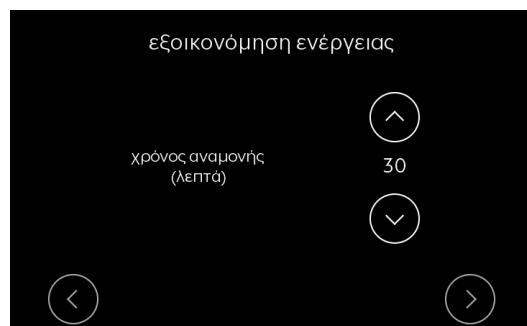

Η μηχανή εισέρχεται σε λειτουργία αναμονής αν δεν χρησιμοποιηθεί ή αν οι αισθητήρες της δεν ανιχνεύσουν κάποια κίνηση για 120 λεπτά. Η χρονική καθυστέρηση για τη λειτουργία αναμονής μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 10 και 480 λεπτών αδράνειας (από την ενημέρωση λογισμικού 6.24).

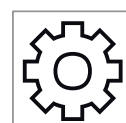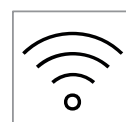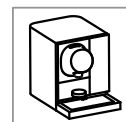


Παρατεταμένη αναστολή

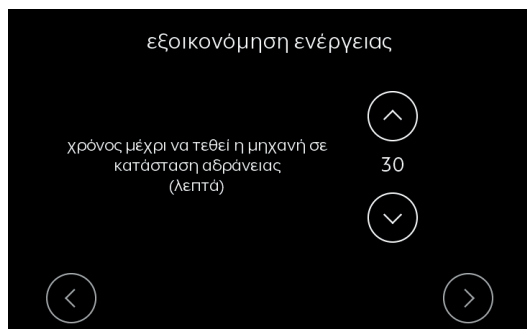

Επιλέξτε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο η μηχανή θα εισέρχεται στη λειτουργία αναμονής. Σε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να αγγίξετε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιηθεί ξανά η μηχανή.

5.2.8. Ρύθμιση θερμοκρασίας καφέ

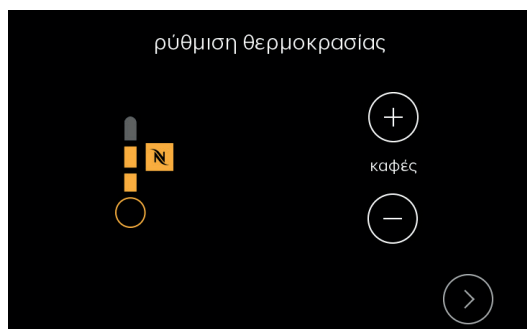

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του καφέ με τα + / -. Το όριο θερμοκρασίας ισχύει για όλες τις συνταγές καφέ.

5.2.9. Ορισμός συνταγών (συνιστώμενες οθόνες)




 Η ελάχιστη τιμή προσφερόμενου καφέ που μπορείτε να ορίσετε είναι 3. Οι προεπιλεγμένες συνταγές είναι: Οι επιλογές Ristretto / Espresso / Lungo δεν μπορούν να αφαιρεθούν.



Για να ορίσετε τις συνταγές σας, απλά πατήστε στις συνταγές για να τις επιλέξετε / αποεπιλέξετε. Οι επιλεγμένες συνταγές επισημαίνονται με έναν χρυσό δακτύλιο, για εύκολη αναγνώριση.



Επιβεβαιώστε την επιλογή σας, πατώντας στο σύμβολο «>».

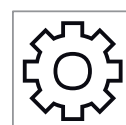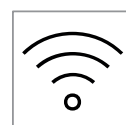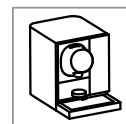


5.2.10. Ορισμός ύψους φλιτζανιού συνταγών




Για να μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα των συνταγών, χρησιμοποιήστε το δεξιό και το αριστερό βέλος. Για να ορίσετε το ύψος φλιτζανιού συνταγής που προτιμάτε, χρησιμοποιήστε το κουμπί + / -.

5.2.11. Ορισμός λειτουργιών

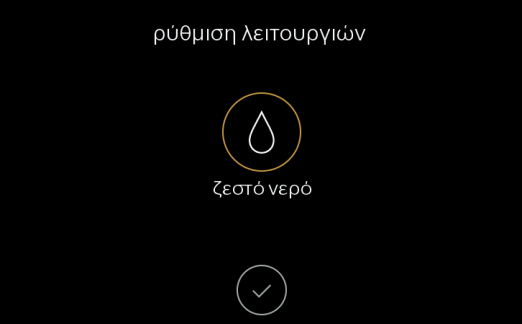


Ορίστε τις συνταγές χωρίς καφέ: Για να επιλέξετε τη συνταγή χωρίς καφέ που θα είναι διαθέσιμη στην αρχική οθόνη, απλώς αγγίξτε τη συνταγή για να την επιλέξετε / αποεπιλέξετε. Οι επιλεγμένες συνταγές επισημαίνονται με έναν χρυσό δακτύλιο, για εύκολη αναγνώριση.

5.2.12. Ορισμός ύψους δοσομετρικής κούπας

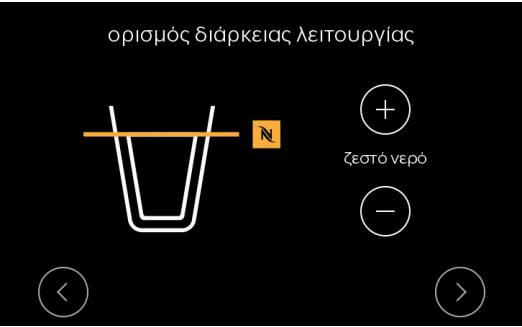


Χρησιμοποιήστε το κουμπί + / - για να ορίσετε το ύψος φλιτζανιού που προτιμάτε. Ανατρέξτε στις πληροφορίες μεγέθους φλιτζανιών που επισημαίνονται στη λίστα συνταγών. Το συνιστώμενο ύψος φλιτζανιού επισημαίνεται με το λογότυπο της **Nespresso**.

5.2.13. Ορισμός συμπλήρωσης

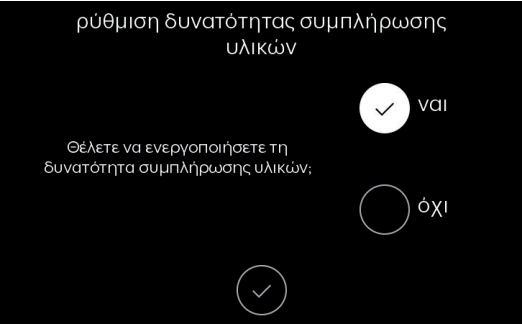

Αφού ολοκληρώσετε τις συνταγές, μπορείτε να κάνετε συμπλήρωση με το τελευταίο συστατικό (βλ. «**Κατάλογος συνταγών**»). Αν δεν θέλετε να προσφέρετε τη λειτουργία συμπλήρωσης, επιλέξτε «όχι».

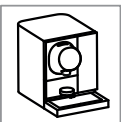

5.2.14. Ορισμός κωδικού πρόσβασης

Μενού ρύθμισης > ορισμός κωδικού πρόσβασης



1


Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης για το μενού συντήρησης και ρύθμισης είναι 8888. Εισαγάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης και πατήστε στο σύμβολο «✓».



2


Επιβεβαιώστε τον νέο κωδικό πρόσβασης και πατήστε στο σύμβολο «✓».

5.2.15. Ορισμός σκληρότητας νερού

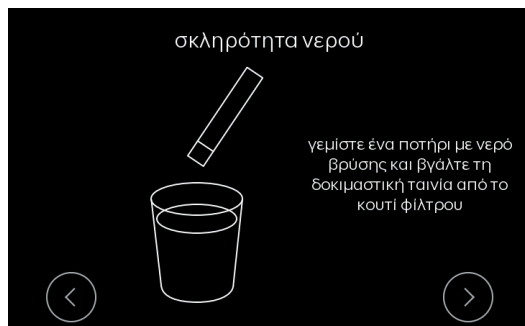




1

Προετοιμάστε τα αντικείμενα σύμφωνα με τις οδηγίες. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

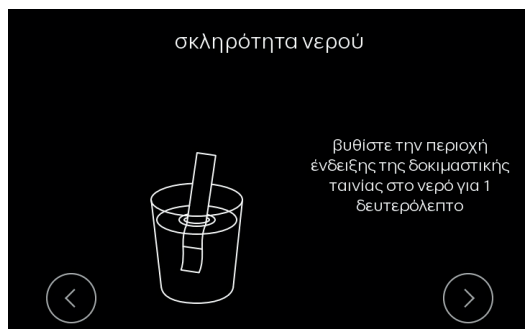

2

Τοποθετήστε τη δοκιμαστική ταινία στο νερό επί ένα δευτερόλεπτο και έπειτα αφαιρέστε την. Μετά από ένα λεπτό, η δοκιμαστική ταινία αλλάζει χρώμα.

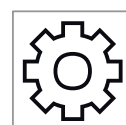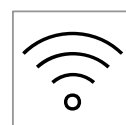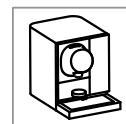




3

Πατήστε στο σύμβολο «Α», «Β» ή «C» ανάλογα με το χρώμα στην δοκιμαστική ταινία. Πατήστε στο σύμβολο «>» για να συνεχίσετε.

5.2.16. Ορισμός τρόπου λειτουργίας μηχανής

Οι μηχανές Momento μπορούν να εγκατασταθούν είτε ως **αυτόνομες** μηχανές είτε να συνδεθούν απευθείας στο δίκτυο υδροδότησης. Όταν η μηχανή έχει οριστεί ως αυτόνομη, η διαχείριση του νερού γίνεται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας το δοχείο νερού. Όταν επιλέγετε την **απευθείας σύνδεση στο δίκτυο υδροδότησης**, κατευθύνεστε στο μενού για τον τεχνικό. Υπό αυτή την έννοια, μόνο ένας επίσημος συνεργάτης της **Nespresso** μπορεί να εγκαταστήσει αυτή την προαιρετική επιλογή που προϋποθέτει την εγκατάσταση του kit απευθείας σύνδεσης στο δίκτυο υδροδότησης.

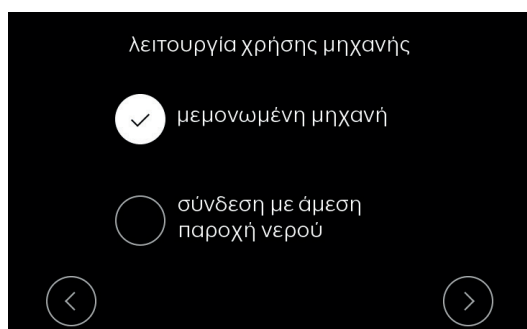

Επισημάνετε την κατάλληλη επιλογή και πατήστε στο σύμβολο «>» για να συνεχίσετε.





5.2.17. Ορισμός αυτόνομης μηχανής με / χωρίς φίλτρο

Οι μηχανές Momento έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε βέλτιστες συνθήκες με στοιχείο φιλτραρίσματος νερού.

Είτε με:

- «εσωτερικό» φίλτρο δοχείου νερού: Brita (Vivreau στις ζώνες της Αμερικής) σε αυτόνομο σύστημα.
- είτε με «εξωτερικό» σύστημα φιλτραρίσματος το οποίο εγκαθίσταται με απευθείας σύνδεση στο δίκτυο υδροδότησης (απαιτείται επίσημος συνεργάτης **Nespresso**)


Για τις μηχανές Momento Coffee (Momento Coffee (230 / NP100) / Momento Coffee & Coffee (231 / NP200)) που έχουν εγκατασταθεί ως αυτόνομο σύστημα, η χρήση εσωτερικού φίλτρου συνιστάται αλλά μπορεί να παραλειφθεί, για παράδειγμα όταν η μηχανή λειτουργεί με νερό χαμηλής σκληρότητας.

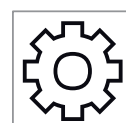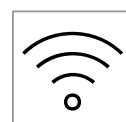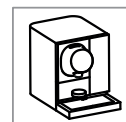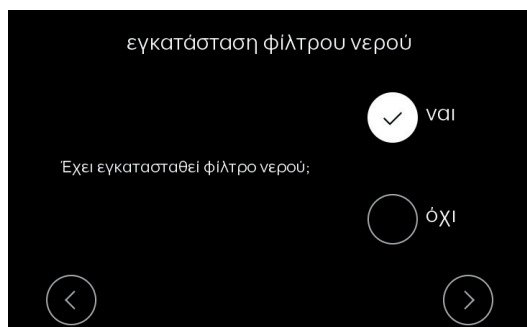

5.2.18. Εγκατάσταση φίλτρου νερού για αυτόνομη μηχανή




Αν επιλέξετε το σύστημα με φίλτρο, θα καθοδηγηθείτε στα διάφορα βήματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

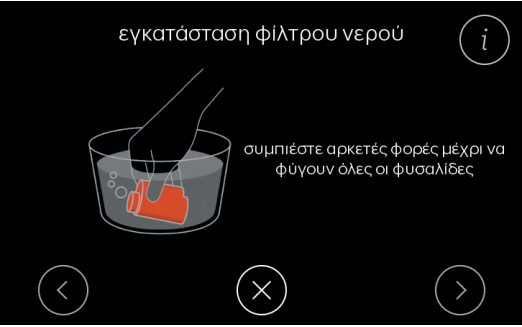

Για να ολοκληρωθεί η νέα εγκατάσταση φίλτρου νερού, η μηχανή θα εκτελέσει αυτόματα έναν κύκλο έκπλυσης περίπου 0,5 λίτρου μέσω των στομών εκροής, για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση. Τοποθετήστε ένα δοχείο επαρκούς χωρητικότητας κάτω από τα στόμια.




Μόλις η έκπλυση ολοκληρωθεί, η πρώτη εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί. Η μηχανή προθερμαίνεται.

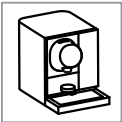

5.3. Παρασκευή καφέ και ζεστού νερού


 	Momento Coffee (230 / NP100)	Momento Coffee & Coffee (231 / NP200)
---	------------------------------	---------------------------------------

5.3.1. Συνταγές με βάση τον καφέ

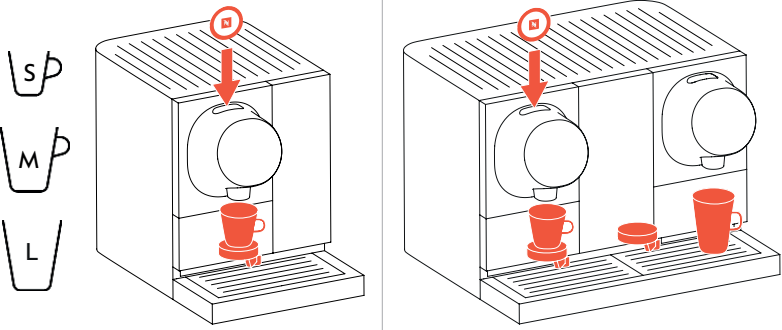

1

Επιλέξτε το σωστό φλιτζάνι (μέγεθος) για τη συνταγή σας (βλ. «**Κατάλογος συνταγών**»). Χρησιμοποιήστε το στήριγμα για τα μικρά και μεσαία φλιτζάνια. Μετακινήστε το στήριγμα φλιτζανιού στο πλάι αν χρησιμοποιείτε μεγάλο φλιτζάνι. Τοποθετήστε το φλιτζάνι κάτω από τα στόμια εκροής. Τοποθετήστε την κάψουλα στην υποδοχή της κάψουλας.

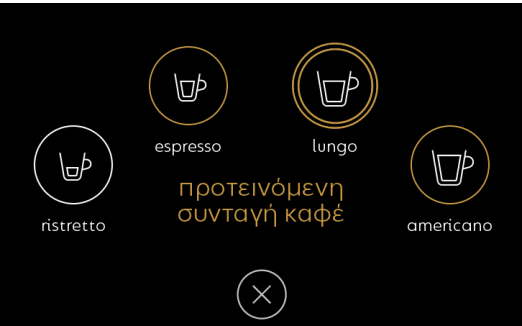

2


Για την **παρασκευή καφέ**, τοποθετήστε την κάψουλα στην υποδοχή της κάψουλας. Στην οθόνη φωτίζονται οι προτεινόμενες συνταγές για την κάψουλα που έχει τοποθετηθεί. Κάντε την επιλογή σας.

 Στην οθόνη φωτίζονται με χρυσό δακτύλιο οι προτεινόμενες συνταγές για την κάψουλα που έχει τοποθετηθεί. Οι δύο δακτύλιοι υποδεικνύουν «πώς να το απολαύσετε καλύτερα» (καλύτερη πρόταση).

Κατά την παρασκευή, στην οθόνη εμφανίζονται οι ποικιλίες καφέ, τα αρωματικά προφίλ και η ένταση.



5.3.2. Άλλες συνταγές


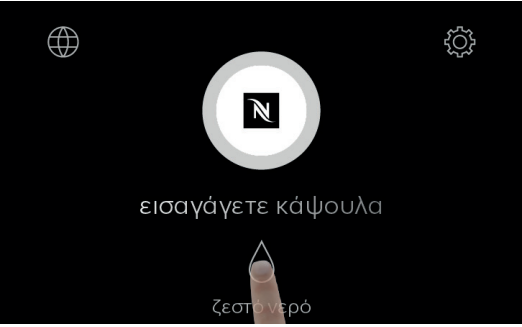


Για την παρασκευή ζεστού νερού, πατήστε το σύμβολο «ζεστό νερό» για να γεμίσετε το φλιτζάνι με ζεστό νερό.

 Η λειτουργία ζεστού νερού είναι άμεσα προσβάσιμη από την αρχική οθόνη.

Εξατομίκευση ύψους φλιτζανιού κατά την παρασκευή


Μόλις το ρόφημα παρασκευαστεί, οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν περισσότερο από το συστατικό - πατήστε στο εικονίδιο μία φορά για να προστεθεί περισσότερο και δύο φορές για να σταματήσει η προσθήκη.

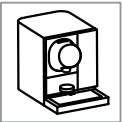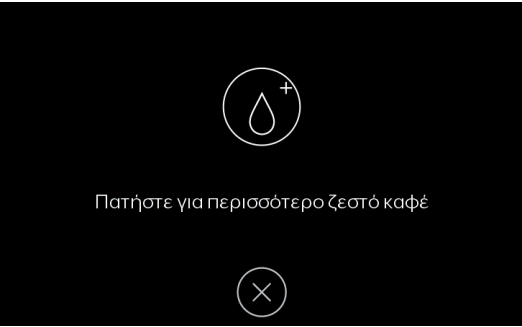

5.4. Κατάλογος συνταγών

Οι συνταγές παρασκευάζονται με διαφορετικά συστατικά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Μετά την ολοκλήρωση της παρασκευής, η συνταγή μπορεί να συμπληρωθεί με το τελευταίο συστατικό. Αν δεν θέλετε να προσφέρετε τη λειτουργία συμπλήρωσης, μεταβείτε στο μενού ρύθμισης > «**Ορισμός συμπλήρωσης**» και καταργήστε την επιλογή.

Συνταγή	Φλιτζάνια της Nespresso	Συστατικό		Συμπλήρωση	Εύρος προγραμματισμού ανάλογα με το ύψος του φλιτζανιού
		1°	2°		
 Ristretto (25 ml)	S	Καφές (25 ml)		Καφές	15 – 35 ml
 Espresso (40 ml)	S	Καφές (40 ml)		Καφές	35 – 70 ml
 Lungo (110 ml)	M	Καφές (110 ml)		Καφές	70 – 150 ml
 Americano (150 ml)	M	Καφές (25 ml)	Ζεστό νερό (125 ml)	Ζεστό νερό	130 – 190 ml
 Large Americano (210 ml)	L	Καφές (50 ml)	Ζεστό νερό (160 ml)	Ζεστό νερό	190 – 260 ml
Άλλες συνταγές		Συστατικό			
		1°			
 Ζεστό νερό (225 ml)	L	Ζεστό νερό		Καφές	125 – 325 ml




Συνταγή	Φλιτζάνια της Nespresso	Συστατικό			Συμπλήρωση	Εύρος προγραμματισμού ανάλογα με το ύψος του φλιτζανιού
		1°	2°	3°		
	S = 80 ml M = 180 ml L = 350 ml				Μέγ. συμπλήρωση 50 ml	ελάχ. – μέγ. (περίπου)
 Americano με πάγο (195 ml)	L	Πάγος (90 ml)	Καφές (25 ml)	Νερό (80 ml)	Νερό	180 – 220 ml

Τα μεγέθη φλιτζανιών στον πίνακα βασίζονται στα στάνταρ μεγέθη συνταγών **Nespresso**. Οι ονομασίες των συνταγών που εμφανίζονται στην οθόνη της μηχανής μπορεί να διαφέρουν ελαφρά από τις ονομασίες στον πίνακα.

Για να επιλέξετε στην οθόνη συνταγών τις συνταγές που θέλετε να προσφέρετε, βλ. «**Ορισμός συνταγών (συνιστώμενες οθόνες)**».
Για να ορίσετε τη χωρητικότητα του φλιτζανιού μιας συνταγής, βλ. «**Ορισμός ύψους φλιτζανιού συνταγών**».
Για να ορίσετε τον όγκο του φλιτζανιού μιας συνταγής χωρίς καφέ, βλ. «**Ορισμός ύψους δοσομετρικής κούπας**».

5.5. Εξατομικεύστε τις συνταγές με τη λειτουργία συμπλήρωσης

 Αν δεν θέλετε να προσφέρετε τη λειτουργία συμπλήρωσης του τελευταίου συστατικού, μεταβείτε στο μενού ρύθμισης > «ορισμός συμπλήρωσης» και καταργήστε την επιλογή.

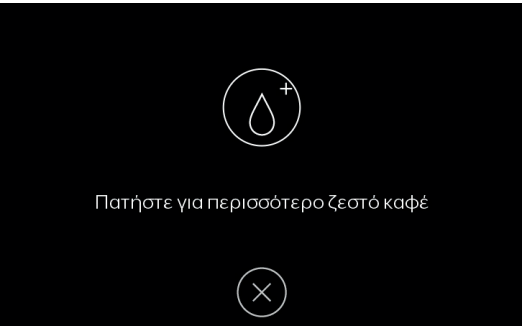

Αφού ολοκληρώσετε τις συνταγές, μπορείτε να κάνετε συμπλήρωση με το τελευταίο συστατικό (βλ. «**Κατάλογος συνταγών**»).

6. Καθημερινός καθαρισμός και συντήρηση



Momento Coffee (230 / NP100)


Momento Coffee & Coffee (231 / NP200)

Η μηχανή **Nespresso** έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και αξιοπιστίας. Για να διασφαλίσετε την άριστη απόδοση και την ποιότητα των συνταγών σας, συντηρήστε τη μηχανή όσο συχνά απαιτείται.

6.1. Ξέπλυμα των δοχείων νερού




i Αν το σύμβολο καθαρισμού εμφανίζεται στην οθόνη (περίπου στις 30 ημέρες), το δοχείο νερού χρειάζεται σχολαστικό καθαρισμό.

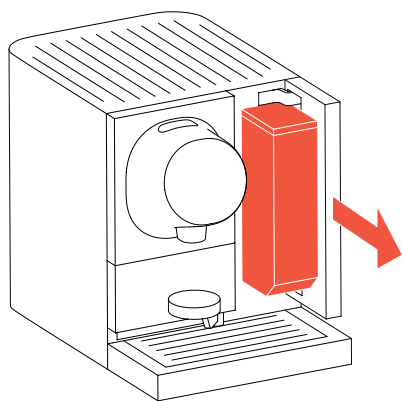




1


Αφαιρέστε το δοχείο νερού από τη μηχανή (και τα δύο για την NP200).

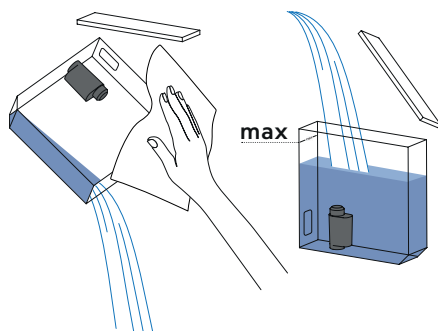

2

Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου νερού. Αδειάστε, καθαρίστε με ένα πανί και ξεπλύνετε με πόσιμο νερό. Γεμίστε το δοχείο νερού με πόσιμο νερό.

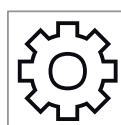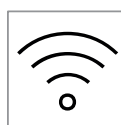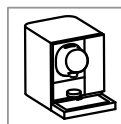

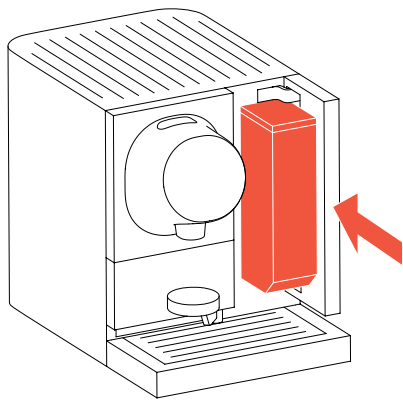


3

Βάλτε το καπάκι και τοποθετήστε το δοχείο νερού ξανά στη μηχανή (και τα δύο για την NP200).

- i** Μπορείτε να τοποθετήσετε στο πλυντήριο πιάτων τα παρακάτω εξαρτήματα:
- Δοχείο νερού Momento Coffee (230 / NP100), Momento Coffee & Coffee (231 / NP200) (αριστερό και δεξιό)
 - Σχάρα αποστράγγισης Momento Coffee (230 / NP100), σχάρες αποστράγγισης Momento Coffee & Coffee (231 / NP200)


Βλ. «Επισκόπηση μηχανής».

6.2. Καθαρισμός του δίσκου αποστράγγισης και του δοχείου καφουλών (καθημερινά)

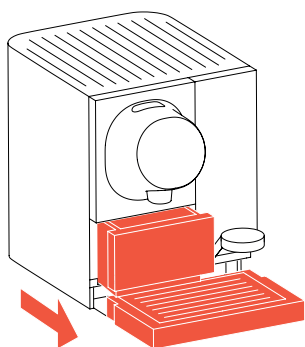




1


Αφαιρέστε ολόκληρο τον δίσκο αποστράγγισης με τη σχάρα αποστράγγισης από τη μηχανή. Γείρετε το στήριγμα φλιτζανιού στο πλάι και αφαιρέστε το δοχείο καφουλών (και τα δύο για την NP200).

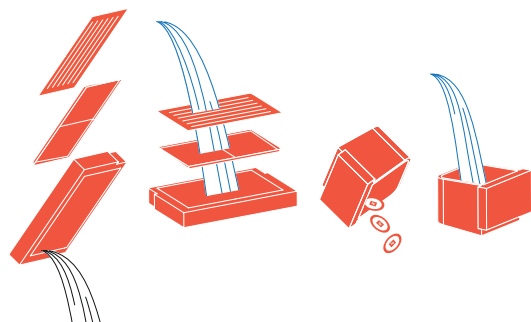

2


Αδειάστε τον δίσκο αποστράγγισης. Αδειάστε το δοχείο καφουλών. Πλύνετε όλα τα μέρη με σαπουνάδα και νερό, ξεπλύνετε και στεγνώστε τα.

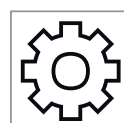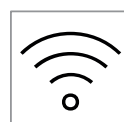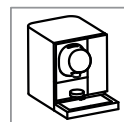

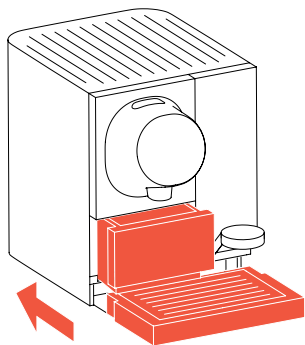


3

Τοποθετήστε ξανά στη μηχανή ολόκληρο τον δίσκο αποστράγγισης και το δοχείο καψουλών (και τα δύο για την NP200).

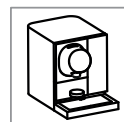


6.3. Καθαρισμός του στομίου εκροής καφέ (καθημερινά)

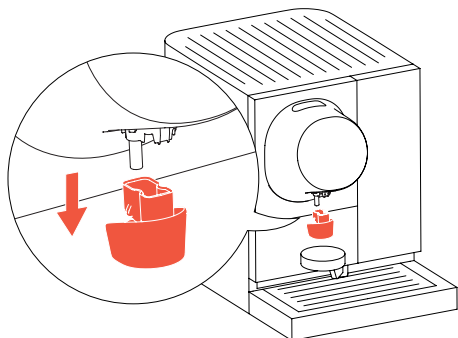


1

Αφαιρέστε το κάλυμμα του στομίου εκροής καφέ (και τα δύο για τη Momento Coffee & Coffee (231 / NP200)). **Να είστε προσεκτικοί, διότι μπορεί να στάξει καυτό νερό.**

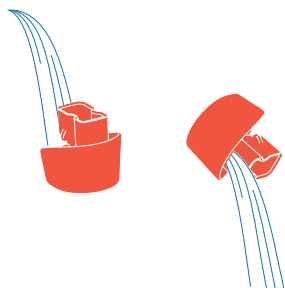



2

Ξεπλύνετε το καπάκι του στομίου εκροής καφέ με φρέσκο πόσιμο νερό και στεγνώστε το.

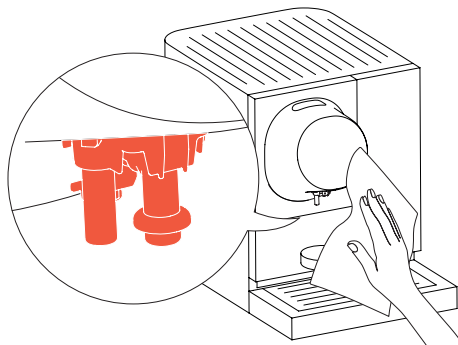


3


Καθαρίστε το στόμιο εκροής καφέ με μια πετσέτα μίας χρήσης ή με χαρτί κουζίνας. Τοποθετήστε το κάλυμμα των στομίων εκροής καφέ ξανά στη μηχανή (και τα δύο για τη Momento Coffee & Coffee (231 / NP200)).

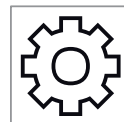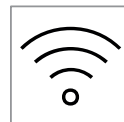

6.4. Ορισμός του συστήματος φιλτραρίσματος νερού

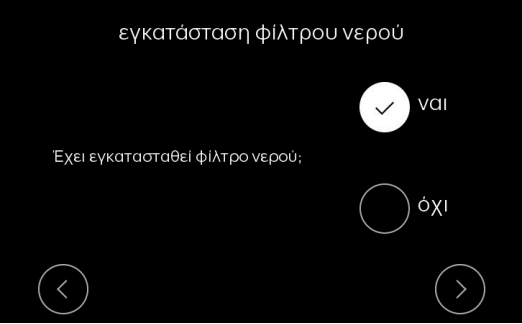

Η μηχανή μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς φίλτρο νερού. Ανατρέξτε στον πίνακα ασφαλίωσης για να ενημερωθείτε για τη συχνότητα. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ρυθμίσετε το φίλτρο νερού.

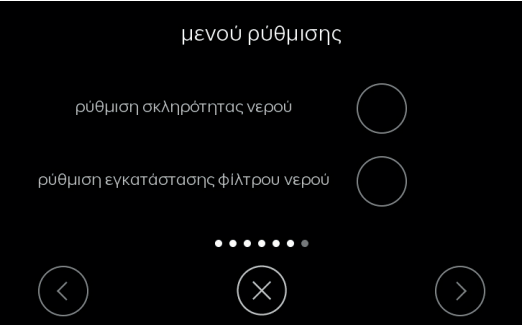

Αν η μηχανή είναι ήδη εγκατεστημένη, μπορείτε να μεταβείτε στο μενού ρύθμισης > «ορισμός φίλτρου νερού» για να αλλάξετε τη ρύθμιση.

 Εναλλακτικά, μπορεί να εγκατασταθεί εξωτερικό σύστημα φιλτραρίσματος νερού από επίσημο συνεργάτη της **Nespresso** αν η μηχανή είναι συνδεδεμένη απευθείας στο δίκτυο υδροδότησης.


6.5. Αλλαγή φίλτρου νερού




 Το δοχείο νερού πρέπει να καθαρίζεται κάθε φορά που αλλάζει το φίλτρο.

Υπάρχουν 3 πιθανές επιλογές για να ρυθμίσετε τη σκληρότητα του νερού: A, B, C. Βλ. «**Συχνότητα ασφαλίωσης (με/χωρίς σύστημα φίλτρου) και αλλαγή φίλτρων νερού**».

Για την ολοκλήρωση της νέας εγκατάστασης φίλτρου νερού, η μηχανή θα εκτελέσει αυτόματα έναν κύκλο έκπλυσης περίπου 0,5 λίτρου μέσω των στομών εκροής, για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση. Τοποθετήστε ένα δοχείο επαρκούς χωρητικότητας κάτω από τα στόμια.

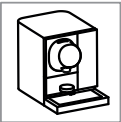


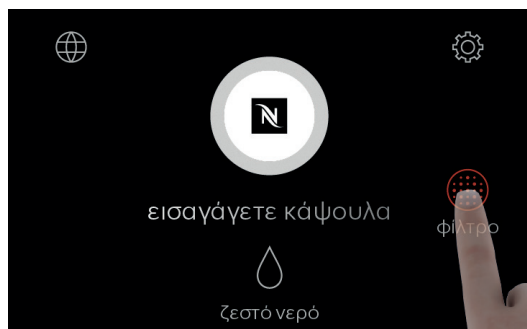

1


Όταν το σύμβολο «φίλτρου» ανάψει με κόκκινο χρώμα, το εσωτερικό φίλτρο της μηχανής χρειάζεται αλλαγή. Πατήστε στο κόκκινο σύμβολο «φίλτρου» και ακολουθήστε τις οδηγίες.

i Εναλλακτικά, όταν εμφανιστεί το σύμβολο «φίλτρου» με κόκκινο χρώμα, μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία αλλαγής φίλτρου νερού από το μενού συντήρησης. Επιλέξτε «Αλλαγή του εσωτερικού φίλτρου» και ακολουθήστε τις οδηγίες.

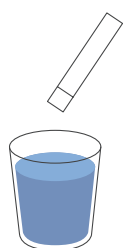


2

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ρυθμίσετε τη σκληρότητα του νερού τόσο στη μηχανή όσο και στο καινούργιο φίλτρο νερού.

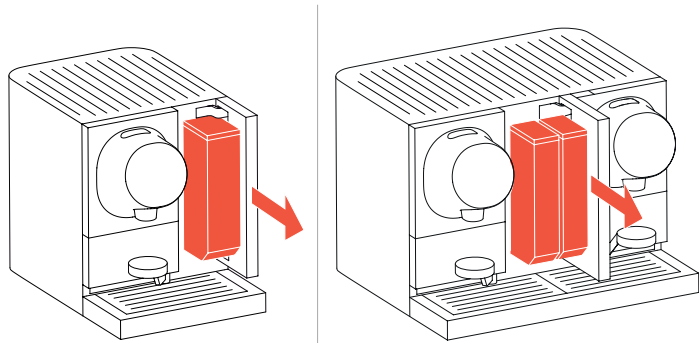




3


Μόλις ρυθμιστεί η σκληρότητα του νερού, αφαιρέστε το δοχείο νερού και το καπάκι του.

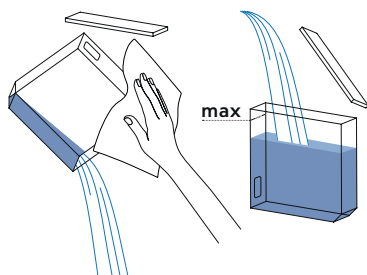

4


Αφαιρέστε το παλιό φίλτρο νερού. Καθαρίστε το δοχείο νερού και ξεπλύνετε το με φρέσκο πόσιμο νερό.

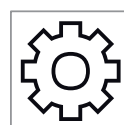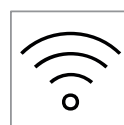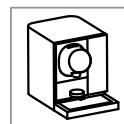

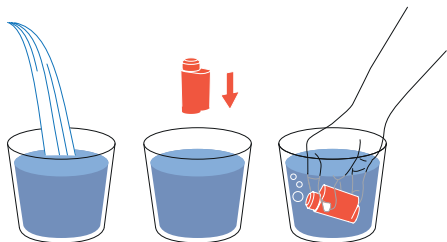

5

Γεμίστε ένα δοχείο με φρέσκο πόσιμο νερό. Εμβαπτίστε πλήρως το νέο φίλτρο νερού και συμπίεστε το αρκετές φορές μέχρι να αφαιρεθούν όλες οι φυσαλίδες αέρα.

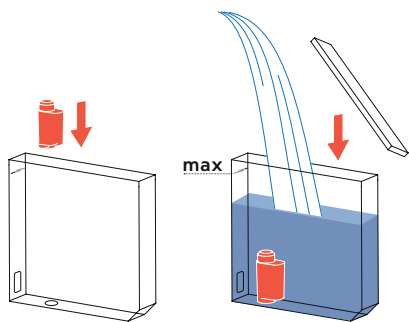

6

Τοποθετήστε το καινούργιο φίλτρο νερού. Γεμίστε τα δοχεία νερού με φρέσκο πόσιμο νερό και βάλτε ξανά τα καπάκια. Τοποθετήστε τα δοχεία νερού ξανά στη μηχανή.

6.6. Αφαλάτωση

	Momento Coffee (230 / NP100)	Momento Coffee & Coffee (231 / NP200)
--	-------------------------------------	--




i Για να διασφαλιστεί η διάρκεια ζωής της μηχανής και η σταθερή ποιότητα του καφέ καθημερινά, η χρήση της μηχανής θα ανασταλεί όταν παρέλθουν 30 ημέρες ειδοποιήσεων αφαλάτωσης.

Απαιτούμενα υλικά:




Προετοιμάστε τα παρακάτω εξαρτήματα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αφαλάτωσης:


- δοχείο καθαρισμού
- δοχείο συλλογής απόβερων
- 2 σακούλες υγρού αφαλάτωσης της **Nespresso** (4 σακούλες για την NP200)
- 1 λίτρο νερό (2 λίτρα για την NP200)

i Η διαδικασία θα διαρκέσει περίπου 15 λεπτά. Για αφαλάτωση, χρησιμοποιήστε το υγρό αφαλάτωσης της **Nespresso**. **Απαγορεύεται** η χρήση ξιδιού.

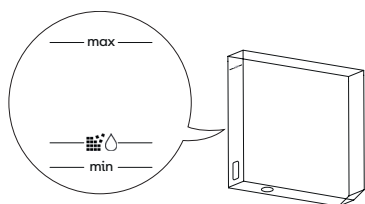


Το δοχείο νερού έχει διαφορετικές ενδείξεις. Για την αφαλάτωση του συστήματος καφέ, συμβουλευτείτε την ένδειξη αφαλάτωσης.

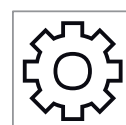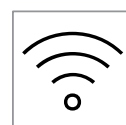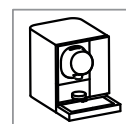

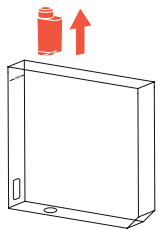

Αν η μηχανή διαθέτει φίλτρο νερού, πρέπει να το αφαιρείτε πάντοτε πριν από την αφαλάτωση.

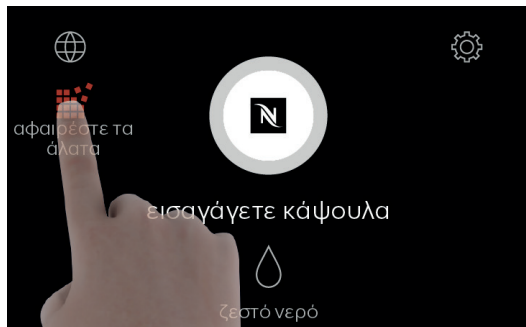

1

Όταν το σύμβολο «αφαλάτωσης» ανάψει με κόκκινο χρώμα, η μηχανή χρειάζεται αφαλάτωση. Πατήστε στο κόκκινο σύμβολο αφαλάτωσης και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.




Εναλλακτικά, η διαδικασία αφαλάτωσης μπορεί να γίνει από το μενού συντήρησης.


6.6.1. Συχνότητα αφαλάτωσης (με/χωρίς σύστημα φίλτρου) και αλλαγή φίλτρων νερού

Για να διασφαλιστεί η ποιότητα του καφέ καθημερινά, η απόδοση και η διάρκεια ζωής της μηχανής, η διαδικασία αφαλάτωσης περιλαμβάνει δύο στάδια:

Συνιστώμενο στάδιο (δυνατότητα παράλειψης)



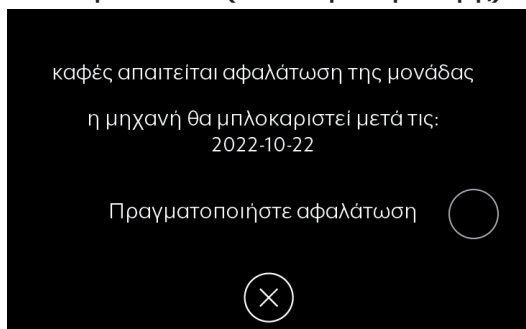


Υποχρεωτικό στάδιο (χωρίς δυνατότητα παράλειψης)

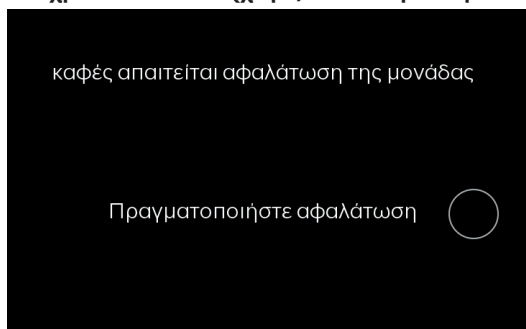

Μόλις συμπληρωθεί το όριο αφαλάτωσης, εμφανίζεται το σύμβολο αφαλάτωσης στην οθόνη του μηχανήματος και επισημαίνει ότι η μηχανή έχει εισέλθει στο συνιστώμενο στάδιο αφαλάτωσης. Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτό το στάδιο διαρκεί 15 ημέρες.


Αν η αφαλάτωση δεν πραγματοποιηθεί εντός του συνιστώμενου διαστήματος, η μηχανή εισέρχεται στο υποχρεωτικό στάδιο και η λειτουργία της αναστέλλεται. Ο μόνος τρόπος να μπορέσετε να τη χρησιμοποιήσετε ξανά είναι να πραγματοποιήσετε αφαλάτωση.

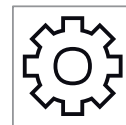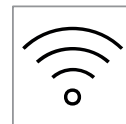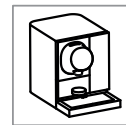

Σημείωση: 7 ημέρες πριν αρχίσει το συνιστώμενο στάδιο, το σύμβολο αφαλάτωσης αρχίζει να αναβοσβήνει. Αν η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε εξωτερικό σύστημα διήθησης νερού, θα σημάνει ειδοποίηση αφαλάτωσης μετά από 1000 λίτρα.



	Φίλτρο δοχείου νερού		Συχνότητα αφαλάτωσης συστήματος καφέ μετά από [# λίτρα]	
	Ρύθμιση φίλτρου νερού	Αλλαγή φίλτρου δοχείου νερού	Φίλτρο	Χωρίς φίλτρο
Υψηλή σκληρότητα νερού	C	80 λίτρα ή 183 ημέρες	420	50
Μεσαία σκληρότητα νερού	B	150 λίτρα ή 183 ημέρες	560	150
Χαμηλή σκληρότητα νερού	A	200 λίτρα ή 183 ημέρες	840	300

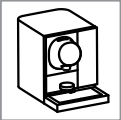

25 συνταγές/ημέρα	
Μονάδα καφέ	
Φίλτρο	Χωρίς φίλτρο
~8 μήνες	~1 μήνα
~11 μήνες	~3 μήνες
~17 μήνες	~6 μήνες



50 συνταγές/ημέρα	
Μονάδα καφέ	
Φίλτρο	Χωρίς φίλτρο
~4 μήνες	< 1 μήνα
~6 μήνες	~2 μήνες
~8 μήνες	~3 μήνες



80 συνταγές/ημέρα	
Μονάδα καφέ	
Φίλτρο	Χωρίς φίλτρο
~3 μήνες	< 1 μήνα
~4 μήνες	~1 μήνα
~5 μήνες	~2 μήνες



Βάσει i) συνταγών καφέ μεγέθους κατά μέσο όρο 100 ml, ii) χρήσης ~20 ημερών / μήνα

Συχνότητα αφαλάτωσης μονάδας καφέ [σε λίτρα] λαμβάνοντας υπόψη τη σκληρότητα του νερού και με/χωρίς φίλτρο: A: 840/300, B: 560/150, C: 420/50



6.7. Αφαίρεση δοχείου νερού

Κάθε φορά που το δοχείο νερού αφαιρείται και επανατοποθετείται, μπορεί να εισχωρήσουν φυσαλίδες αέρα στη σωλήνωση υγρών, επηρεάζοντας έτσι δυνητικά την απόδοση της αντλίας και, κατά συνέπεια, τη συνολική απόδοση της μηχανής ή τη σταθερή ποσότητα υγρού που εκρέει μέσα στο φλιτζάνι. Για να διορθωθεί, εφαρμόζεται μια αυτόματη διαδικασία μόλις το δοχείο νερού επανατοποθετηθεί στη μηχανή.



7. Συνδεσιμότητα μηχανής

Η συνδεσιμότητα Momento αναφέρεται στη δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης με τη μηχανή, προκειμένου να λαμβάνονται ή να αποστέλλονται πληροφορίες στη μηχανή.

Ποια είναι τα οφέλη για τους πελάτες μας;

Χάρη στη δυνατότητα απομακρυσμένης ενημέρωσης λογισμικού (RSU), οι πελάτες μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη από τις πιο πρόσφατες λειτουργίες και βελτιώσεις των μηχανών. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της μηχανής, η τεχνική ομάδα μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της μηχανής από απόσταση. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των ρυθμίσεων της μηχανής από απόσταση.

Η διαδικασία RSU είναι αξιόπιστη

Παρέχουμε το προνόμιο της διαδικασίας RSU όταν η μηχανή εισέρχεται σε κατάσταση παρατεταμένης αναστολής (π.χ. στη διάρκεια της νύχτας). Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και 1 ώρα και 30 λεπτά, ανάλογα με το μοντέλο της μηχανής και, επομένως, σε αυτή την κατάσταση είναι απίθανο να επηρεαστεί η καθημερινή λειτουργία των πελατών μας. Οι πελάτες μπορούν να ορίσουν το χρονικό διάστημα που προτιμούν για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε ενημέρωσης λογισμικού.


Υπάρχει μόνο ένας χρυσός κανόνας

Η μηχανή πρέπει να είναι πάντα ενεργοποιημένη. Αν οι πελάτες μας απενεργοποιήσουν τη μηχανή τους τη νύχτα, η ενημέρωση της μηχανής δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Η λογική μας δεν είναι να «εξαναγκάσουμε» τη διεξαγωγή της διαδικασίας RSU όταν η μηχανή βρίσκεται σε καθημερινή λειτουργία, διότι σε μια τέτοια περίπτωση θα χρειαζόταν πολύ μεγαλύτερη προσοχή για να αποφύγουμε τη δυσaréσκεια των πελατών μας.

 Λάβετε υπόψη σας ότι η μηχανή δεν διαθέτει WiFi.


7.1. Ενημερώσεις λογισμικού μηχανής

Ορίστε ένα προτιμώμενο πρόγραμμα για τις απομακρυσμένες ενημερώσεις λογισμικού

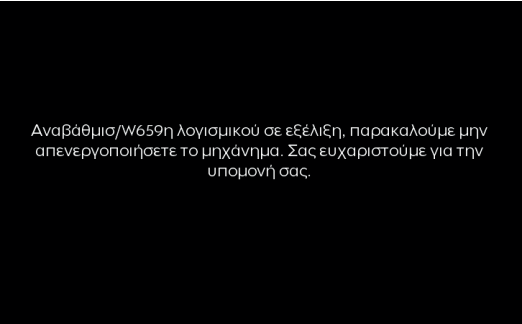

7.1.1. Καθορισμένο πρόγραμμα



Η προεπιλεγμένη τιμή είναι το **καθορισμένο πρόγραμμα**: 23:00 – 5:00 και μπορεί να τροποποιηθεί.

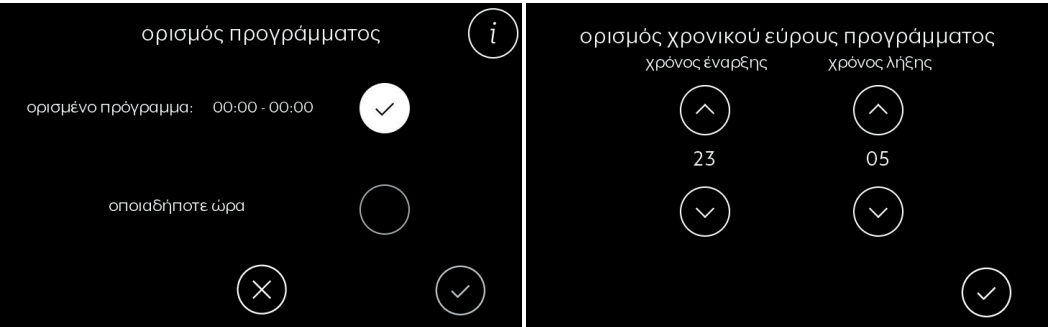

Σημείωση: Τουλάχιστον 2 ώρες μεταξύ της ώρας έναρξης και της ώρας λήξης.
Το προγραμματισμένο χρονικό εύρος δηλώνει τότε ξεκινά η απομακρυσμένη ενημέρωση λογισμικού. Δεν συνυπολογίζει τη διαδικασία αναβάθμισης λογισμικού αυτή καθαυτή.

7.1.2. Οποιαδήποτε ώρα

Όταν επιλέξετε **Οποιαδήποτε ώρα**, η διαδικασία RSU αρχίζει αυτόματα την επόμενη φορά που η μηχανή ελέγχει για ενημερώσεις. Αν θέλετε να εξαναγκάσετε την απομακρυσμένη ενημέρωση λογισμικού να ξεκινήσει, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει «Οποιαδήποτε ώρα» και στη συνέχεια απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη μηχανή. Η απομακρυσμένη ενημέρωση λογισμικού θα ξεκινήσει σε 10 λεπτά περίπου.

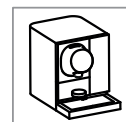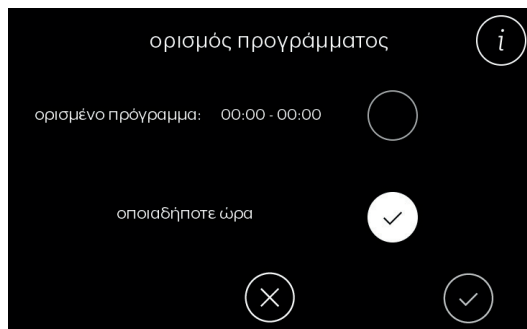


7.1.3. Πώς να ενημερώσω το λογισμικό για τη μηχανή μου

Αν η μηχανή σας είναι κατάλληλη για σύνδεση (τηλεμετρία διαθέσιμη στη χώρα σας και μόντεμ σωστά συνδεδεμένο και με έγκυρο συμβόλαιο), παρέχουμε το προνόμιο ενημέρωσης λογισμικού που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτε άλλο εκτός από το να έχετε τη μηχανή ενεργοποιημένη. Η ενημέρωση του λογισμικού θα πραγματοποιηθεί μόλις επέλθει η ώρα έναρξης του προγράμματος (ανατρέξτε στην επιλογή του μενού Ορισμός προγράμματος που περιγράφεται παραπάνω). Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και 1 ώρα και 30 λεπτά, ανάλογα με το μοντέλο της μηχανής και, επομένως, σε αυτή την κατάσταση είναι απίθανο να επηρεαστεί η καθημερινή λειτουργία των πελατών μας.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα ενημέρωσης του λογισμικού μέσω κάρτας SD, αλλά απαιτεί την παρέμβαση καταρτισμένου τεχνικού εκπροσώπου της **Nespresso**.




7.1.4. Πώς μπορείτε να δείτε την έκδοση λογισμικού

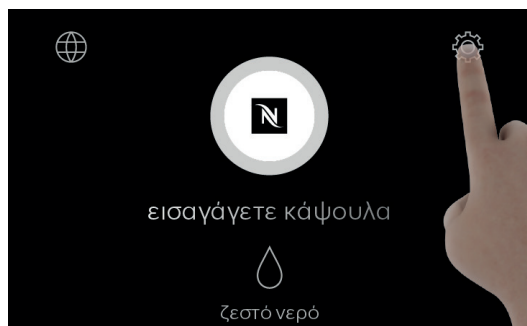


1

Πατήστε στο σύμβολο «ρυθμίσεων» για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού.

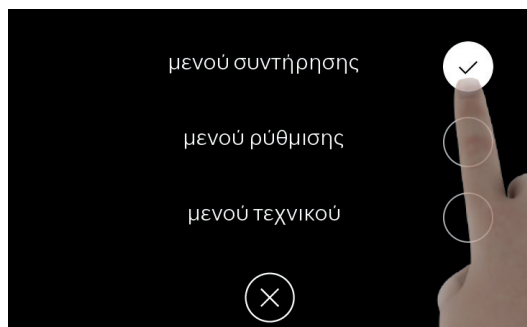

2

Επιλέξτε το «μενού Συντήρηση». Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης: αν δεν τον αλλάξατε κατά την αρχική ρύθμιση της μηχανής, ο κωδικός πρόσβασης είναι 8888. Περιηγηθείτε στις επιλογές του μενού μέχρι να φτάσετε στην επιλογή «Εμφάνιση σειριακού αριθμού και λογισμικού».

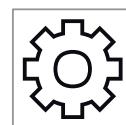

8. Οικοσύστημα Momento

Η εμπειρία **Nespresso** Momento All-in-One είναι μοναδική στο είδος της, χάρη στον μοναδικό σχεδιασμό, την εύχρηστη λειτουργία και την τεχνογνωσία του καφέ. Ως αποτέλεσμα, οι αλληλεπιδράσεις με τον χρήστη είναι άψογες, τόσο για τους χειριστές όσο και για τους καταναλωτές. Η μεγάλη εμπειρία μας με επαγγελματίες πελάτες σε όλο τον κόσμο μάς δείχνει ότι η λύση «value for money» είναι εξίσου σημαντική με την εμπειρία του καφέ. Με το οικοσύστημα **Nespresso** Momento All-in-One, αναπτύξαμε μια μεγάλη γκάμα δυνατοτήτων προκειμένου να προσαρμόσουμε την προσφορά μας στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη μας.

Στη **Nespresso**, δεσμευόμαστε κάθε φλιτζάνι καφέ να κάνει θετική εντύπωση.

8.1. Συνθέσεις Momento All-in-One*

Παρακείμενη






Στήλη με ερμάριο



Μίνι στήλη




* Δεν απεικονίζονται όλες οι πιθανές συνθέσεις παραπάνω. Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της **Nespresso**.

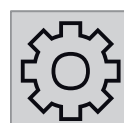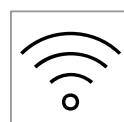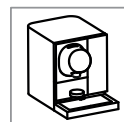



9. Παράρτημα

Απευθείας σύνδεση στο δίκτυο υδροδότησης		
Η μηχανή μπορεί να συνδεθεί απευθείας στο δίκτυο υδροδότησης. Έτσι, τα φίλτρα νερού χρειάζονται αλλαγή λιγότερο συχνά. Δεν απαιτείται ξαναγέμισμα με νερό. Για την απευθείας σύνδεση στο δίκτυο υδροδότησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αυθεντικό kit της Nespresso . Η σύνδεση σε σταθερή παροχή νερού πρέπει να γίνει σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης της απευθείας σύνδεσης σε δίκτυο υδροδότησης. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν κατά τόπους. Ο σωλήνας παροχής νερού πρέπει να αντέχει τα 200 psig. Απαιτείται καταρτισμένος τεχνικός της Nespresso ή επαγγελματίας υδραυλικός (υδραυλική εγκατάσταση) και η πίεση θα πρέπει να επαληθευτεί ότι κυμαίνεται μεταξύ 2 (ελάχ.) – 4 (μεγ.) bar (0,2 – 0,4 MPa).		
Προδιαγραφές	Nespresso Momento 100	Nespresso Momento 200
Βάρος	19 kg	33 kg
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	+5 °C – +32 °C	
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης	–25 °C – +60 °C (αδειάστε το περιεχόμενο της μηχανής πριν από την αποθήκευση)	
Χωρητικότητα δοχείου νερού	2,5 λίτρα	2x 2,5 λίτρα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	30 x 50 x 42 cm	56 x 50 x 42 cm
Εκπομπή θορύβου	< 55 dBA	
Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική σκληρότητα νερού	45 °fH	
Τηλεμετρία*		
Η μηχανή μπορεί να συνδεθεί διαδικτυακά με τη Nespresso . Για να έχετε τα ακόλουθα οφέλη, η μηχανή πρέπει να παραμείνει στη θέση ON:		
• Προβολή δεδομένων μηχανής και διαγνωστικών • Ενημέρωση των ρυθμίσεων διαμόρφωσης και του λογισμικού με τις πιο πρόσφατες λειτουργίες** • Λήψη επιπλέον υπηρεσιών της Nespresso • Λήψη προγραμματισμένων απομακρυσμένων ενημερώσεων λογισμικού (από τις 23:00 έως τις 5:00)*.		
Προδιαγραφές τηλεμετρίας		
PLS62T-W	Nespresso Momento 100	Nespresso Momento 200
Εύρη συχνότητας μόντεμ	2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: 800/850/900/1800/1900/2100 MHz 4G: 700/800/850/900/1800/1900/2100/2600 MHz	
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας	2G: 33 dBm 3G: 24 dBm 4G: 23 dBm	
M4GM-EU-01		
M4GM-EU-01	Nespresso Momento 100	Nespresso Momento 200
Ζώνες συχνοτήτων	GSM: 850/900/1800/1900 MHz LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41	
Ισχύς εκπομπής	Κατηγορία 4 (33 dBm ±2 dB) για GSM850 Κατηγορία 4 (33 dBm ±2 dB) για EGSM900 Κατηγορία 1 (30 dBm ±2 dB) για DCS1800 Κατηγορία 1 (30 dBm ±2 dB) για PCS1900 Κατηγορία 3 (23 dBm ±2 dB) για τις ζώνες LTE-FDD Κατηγορία 3 (23 dBm ±2 dB) για τις ζώνες LTE-TDD	
M4GM-NA-01		
M4GM-NA-01	Nespresso Momento 100	Nespresso Momento 200
Ζώνες συχνοτήτων	WCDMA: B2/B4/B5 LTE-FDD: B2/B4/B12	
Ισχύς εκπομπής	Κατηγορία 3 (24 dBm +1/–3 dB) για τις ζώνες WCDMA Κατηγορία 3 (23 dBm ±2 dB) για τις ζώνες LTE-FDD	



* Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της **Nespresso**.
** Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της **Nespresso**.

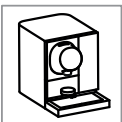

M4GM-GL-01		Nespresso Momento 100	Nespresso Momento 200
Ζώνες συχνοτήτων	GSM: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41		
Ισχύς εκπομπής	Κατηγορία 4 (33 dBm ±2 dB) για GSM850 Κατηγορία 4 (33 dBm ±2 dB) για EGSM900 Κατηγορία 1 (30 dBm ±2 dB) για DCS1800 Κατηγορία 1 (30 dBm ±2 dB) για PCS1900 Κατηγορία E2 (27 dBm ±3 dB) για GSM850 8-PSK Κατηγορία E2 (27 dBm ±3 dB) για EGSM900 8-PSK Κατηγορία E2 (26 dBm ±3 dB) για DCS1800 8-PSK Κατηγορία E2 (26 dBm ±3 dB) για PCS1900 8-PSK Κατηγορία 3 (24 dBm +1/-3 dB) για τις ζώνες WCDMA Κατηγορία 3 (23 dBm ±2 dB) για τις ζώνες LTE-FDD Κατηγορία 3 (23 dBm ±2 dB) για τις ζώνες LTE-TDD		
M4GM-CN-01		Nespresso Momento 100	Nespresso Momento 200
Ζώνες συχνοτήτων	GSM: B3/B8 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41		
Ισχύς εκπομπής	Κατηγορία 4 (33 dBm ±2 dB) για EGSM900 Κατηγορία 1 (30 dBm ±2 dB) για DCS1800 Κατηγορία 3 (23 dBm ±2 dB) για τις ζώνες LTE-FDD Κατηγορία 3 (23 dBm ±2 dB) για τις ζώνες LTE-TDD		
Προδιαγραφές αισθητήρα εγγύτητας*		Nespresso Momento 100	Nespresso Momento 200
Συχνότητα	5,8 ±0,075 GHz		
Μέγιστη ισχύς	Χώρες-μέλη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI): περίπου 2 mW / περίπου 5 dBm Χώρες-μέλη της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (FCC): < 50 mV/m, < 94 dBuV/m		

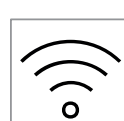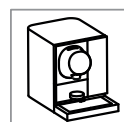

* Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της **Nespresso**.

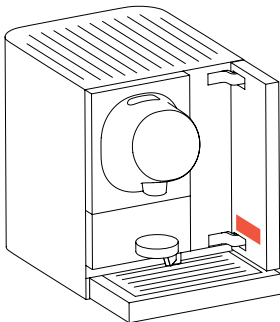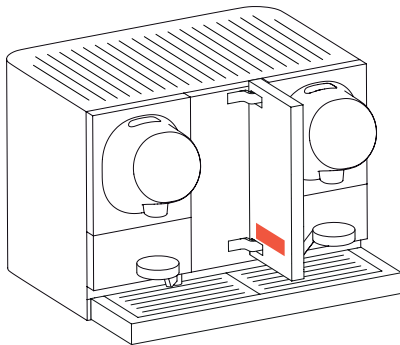Πινακίδα τύπου	Nespresso Momento 100		Nespresso Momento 200
Τύπος μηχανής	Επαγγελματική μηχανή καφέ Nespresso		
Μοντέλο	Nespresso Momento 100		Nespresso Momento 200
Τύπος	230 / NP100		231 / NP200
Τάση και συχνότητα	σύμφωνα με την πινακίδα τύπου		
Ισχύς	σύμφωνα με την πινακίδα τύπου		
Σειριακός αριθμός	σύμφωνα με την πινακίδα τύπου		
Ημερομηνία κατασκευής	σύμφωνα με την πινακίδα τύπου		
			


Ανακύκλωση καψουλών και μηχανών που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την οδηγία 2012/19/EK της ΕΕ. Τα υλικά συσκευασίας και η συσκευή περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά. Η συσκευή σας περιέχει πολύτιμα υλικά τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν. Ο διαχωρισμός των εναπομεινάντων απορριμμάτων σε διαφορετικές κατηγορίες διευκολύνει την ανακύκλωση πολύτιμων πρώτων υλών. Αφήστε τη συσκευή σας σε κάποιο σημείο αποκομιδής. Για πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση απορριμμάτων μπορείτε να απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές. Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τη στρατηγική της **Nespresso** σχετικά με τη βιωσιμότητα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.nespresso.com/positive

Για να καλέσετε για σέρβις, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο **Nespresso** της χώρας σας στην ιστοσελίδα www.nespresso.com

Στοιχεία δημοσίευσης

Εκδοση: Εγχειρίδιο χρήσης της **Nespresso** Momento 100/200, πρωτότυπο εγχειρίδιο χρήσης

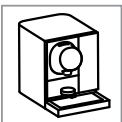



Nestlé Nespresso SA
Chaussée de la Guinguette 10
1800 Vevey
Switzerland